



SyncMaster 570DX



SyncMaster

Modell

SyncMaster 570DX ▼

Nyelv kiválasztása

[Telepítő programok](#)

[PDF-útmutatók](#)

[Regisztráció](#)

MDC System

Használati útmutató

Kérjük, hogy a készülék működtetése előtt gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót és őrizze meg, mert később szüksége lehet rá.



Biztonsági előírások

Bevezetés

Csatlakozások

A szoftver használata

A monitor beállítása

Hibakeresés

Specifikációk

Információ

Függelék

SAMSUNG

Biztonsági előírások

Jelölések

Tápellátás

Üzembe helyezés

Tisztítás

Egyebek

Bevezetés

Csatlakozások

A szoftver használata

A monitor beállítása

Hibakeresés

Specifikációk

Információ

Függelék

SyncMaster

www.samsung.com

A termék színe és kialakítása a modelltől függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Biztonsági előírások

Jelölések



Olvassa el az alábbi biztonsági utasításokat, melyek a tulajdon és a felhasználó védelmét szolgálják.



Figyelem / Vigyázat



Ha elmulasztja az ezzel a szimbólummal jelölt utasítások betartását, akkor az testi sérülést vagy a készülék károsodását eredményezheti.



Jelölések



Tilos!



Fontos elolvasni és megérteni!



Ne szedje szét!



Húzza ki a csatlakozót az aljzatból!



Ne érintse meg!



Földelés az áramütés megelőzése céljából!

Tápellátás



Ha hosszabb ideig nem használja, állítsa a PC-t DPMS üzemmódba.
Ha képernyővédőt használ, állítsa aktív képernyő üzemmódba.

Az itt szereplő képek csak példák, és nem minden esetben (vagy országban) alkalmazhatók.

Parancsikon a képernyőn megjelenő utóképek megelőzését segítő útmutatáshoz



▶ Ne használjon sérült vagy laza villásdugót.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.


▶ Ne húzza ki a villásdugót a kábelnél fogva és ne érintse nedves kézzel a villásdugót.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.




▶ **Csak helyesen földelt villásdugót és dugaszolóaljzatot használjon.**

- A helytelen földelés áramütést vagy készülékkárosodást okozhat.

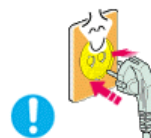


▶ **Gondosan csatlakoztassa a tápkábelt, ügyeljen arra, hogy ne lazulhasson meg.**

- A nem megfelelő csatlakozás tüzet okozhat.

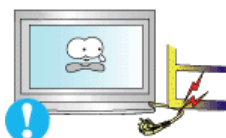

▶ **Ne hajlítsa meg túlzottan a kábelt és ne helyezzen rá olyan nehéz tárgyakat, amelyek károsíthatják.**

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

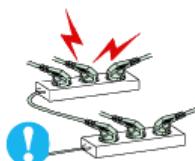

▶ **Ne csatlakoztasson túl sok hosszabbítót vagy villásdugót egyetlen aljzathoz.**

- Ez tüzet okozhat.



▶ **A monitor használata közben ne húzza ki a tápkábelt.**

- A leválasztás túlfeszültséget okozhat, ami károsítja a monitort.



▶ **Ha a csatlakozó vagy dugó poros, ne használja a tápkábelt.**

- Ha a tápkábel csatlakozója vagy dugója poros, törölje le száraz ruhával.
- Ha a tápkábel poros dugóval vagy csatlakozóval használja, áramütést vagy tüzet okozhat.

Üzembe helyezés



Ha a monitort szélsőséges hőmérsékleti körülmények között, kifejezetten poros, magas páratartalmú vagy kémiai anyagoknak kitett környezetben használja, továbbá 24 órán keresztül folyamatosan üzemelteti (pl. repülőtér és vasútállomások várótermi), az üzembe helyezés előtt kérje hivatalos szakember tanácsát.

Ha ezt elmulasztja, azzal a monitor károsodását okozhatja.

▶ **Helyezze a monitort kis páratartalmú és pormentes helyre.**



- Ellenkező esetben áramütés következhet be vagy tűz keletkezhet a monitor belsejében.



▶ **Ne ejtse le a monitort szállítás közben.**

- Ha leejti, sérülés vagy károsodás keletkezhet.




▶ **Helyezze a monitor tartóját polcra vagy szekrénybe úgy, hogy a tartó ne nyúljon túl a szekrény vagy polc szélén.**

- A készülék leejtése a készülék károsodását vagy személyi sérülést okozhat.



▶ **A készüléket stabil, megfelelő méretű felületre helyezze.**

- A készüléket egyenletes, stabil felületre helyezze, mert az esetlegesen lezuhanó készülék veszélyt jelenthet, különösen gyermekekre.

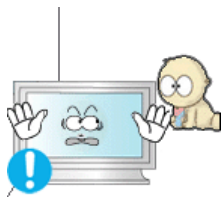


▶ **Ne helyezze a készüléket a padlóra.**

- Ebben az esetben megbolholhatnak benne, különösen a gyermekek.



▶ **Tartsa távol a készüléktől a gyúlékony anyagokat, például az égő gyertyát, cigarettát, továbbá rovarirtót.**

- Ezek tűzveszélyt okozhatnak.

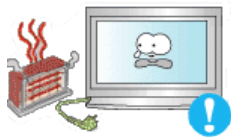

▶ **Tartsa a tápkábelt távol a fűtőberendezésektől.**


- A kábel burkolatának megolvadása áramütést vagy tüzet okozhat.



▶ **Ne tegye a készüléket rosszul szellőző helyre, például könyvespolcra vagy szekrénybe.**

- A készülék belső hőmérsékletének emelkedése tüzet okozhat.

▶ **Óvatosan tegye le a monitort.**

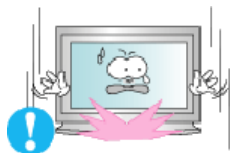

- Károsodhat vagy eltörhet, ha nem vigyáz.




▶ **Ne tegye le a monitort képernyővel lefelé.**

- A képcső felülete károsodhat.



▶ **A fali szerelőegység felszerelését bizza szakképzett szerelőre.**

- A nem megfelelően képzett szakember által végzett szerelés személyi sérülésekhez vezethet.
- A szereléshez mindig a használati utasításban megadott eszközt használja.

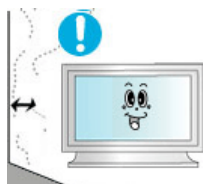

▶ **A termék felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a szellőzés érdekében maradjon bizonyos távolság (több, mint 10 cm) a készülék és a fal között.**

- A nem megfelelő szellőzés a készülék belső hőmérsékletének emelkedését okozhatja, ami a berendezés élettartamának csökkenését és működésének romlását eredményezheti.




▶ **A műanyag csomagolást (zacskót) tartsa távol gyermekektől.**

- A műanyag csomagolás (zacskó) fulladást okozhat, ha a gyermekek játszanak vele.

Tisztítás



A monitor ház és a képernyő tisztításához gyengén benedvesített, puha rongyot használjon.

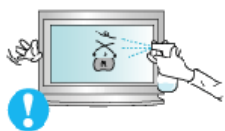

▶ **Ne spriccelje a tisztítószerrel közvetlenül a monitor felületére.**

- Csak javasolt tisztítószerrel használjon.



▶ **Puha rongyot használjon és arra öntse a tisztítószeret.**

▶ **Ha a villásdugó érintkezői piszkosak, száraz ronggyal alaposan tisztítsa meg.**



- A piszkos villásdugó áramütést vagy tüzet okozhat.



- ▶ **Bizonyosodjon meg róla tisztítás előtt, hogy a tápkábelt kihúzza a konnektorból.**

- Ellenkező esetben tűzveszély léphet fel.



- ▶ **Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és törölje le a készüléket egy puha, száraz ronggyal.**

- Ne használjon a tisztításhoz viaszt, benzolt, alkoholt, hígítót, rovarölő szert, légfrissítőt, kenőanyagot vagy mosószer.



- ▶ **A termék belsejének kitisztítása érdekében évente forduljon a márkaképviselőhez vagy valamelyik szakszervizhez.**

- A termék belsejét tisztán kell tartani. A hosszabb idő (több év) alatt felgyülemelő por meghibásodáshoz vezethet, vagy akár tüzet is okozhat.

Egyebek



- ▶ **Ne távolítsa el a készülék burkolatát (vagy hátlapját).**

- A hátlap vagy a borítás eltávolítása áramütést vagy tüzet okozhat.
- A javítást bízza képzett szakemberre.



- ▶ **Ha a monitor a szokásostól eltérően működik, például szokatlan hang hallható vagy szag érezhető, azonnal húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz, és forduljon a hivatalos kereskedőhöz vagy szervizhez.**

- A szokásostól eltérő viselkedés áramütést vagy tüzet okozhat.



- ▶ **Ne tegye ki a terméket olaj, füst vagy nedvesség hatásának, és ne szerelje járműbe.**

- Ez meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
- Kifejezetten kerülendő a monitor működtetése víz közelében vagy kültéren, ahol hó vagy eső érheti.



- ▶ **Ha a monitort leejtette vagy a burkolata megsérült, kapcsolja ki a monitort, és húzza ki a hálózati kábelt az aljzatból. Ezt követően értesítse a szervizközpontot.**

- A sérült monitor hibásan működhet, ami áramütéshez vagy a tűzhez vezethet.



- ▶ **Villámlás és vihar esetén, vagy ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, áramtalanítsa a készüléket.**

- A monitor meghibásodhat, ami áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.



- ▶ **Ne mozgassa a monitort a tápkábelnél vagy a jelkábelnél fogva.**

- A sérült kábelek a készülék üzemzavarához, áramütéshez vagy tűzhöz vezethetnek.



- ▶ **A monitort tilos csak a halozati vagy a jelkábelnél fogva jobbra, illetve balra forgatni.**

- A sérült kábelek a készülék üzemzavarához, áramütéshez vagy tűzhöz vezethetnek.




- ▶ **Ne fedje le a monitor házán lévő nyílásokat !**

- A rossz szellőzés meghibásodást vagy tüzet okozhat.



- ▶ **A monitorra ne helyezzen vizet tartalmazó edényt, vegyi anyagokat vagy kisméretű fém tárgyakat.**

- Ez meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ha idegen tárgy kerül a monitor belsejébe, szüntesse meg a tápellátást, és lépjen érintkezésbe a **karbantartóközponttal**.

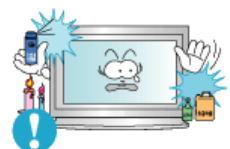

- ▶ **Tartsa távol a készüléket robbanásveszélyes gázoktól, gőzöktől, és egyéb gyúlékony anyagoktól.**

- Ez robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet.



- ▶ **Ne dugjon semmilyen fémtárgyat a monitor nyílásaiba.**

- Ez áramütéshez, tűzhöz vagy személyi sérüléshez vezethet.

- ▶ **Ne helyezzen fémtárgyakat, például fém pálcát, drótot, fúrót vagy gyúlékony tárgyakat, például papírt és gyufát a szellőzőnyílásba, a fejhallgatóba vagy az AV-csatlakozókba.**



- Tűzet vagy áramütést okozhat. Ha idegen anyag vagy víz kerül a készülékbe, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a csatlakozót a fali aljzatból, majd lépjen kapcsolatba a **szervizközponttal**.



▶ **Ha hosszabb ideig változatlan a képernyőn lévő kép, akkor hátramaradt kép vagy elmosódás jelenhet meg.**

- Ha hosszabb ideig távol kell lennie a monitortól, akkor állítsa azt át energiatakarékos módra, vagy a képernyővédőt állítsa mozgó képre.



▶ **A felbontást és a képfrissítés gyakoriságát a modellnek megfelelően állítsa be.**

- A nem megfelelő felbontás és képfrissítési gyakoriság a szemekre ártalmas lehet.

57 hüvelyk (143 cm) - 1920 x 1080



▶ **A monitor folyamatos, túl közeli szögből történő nézése látáskárosodást okozhat.**



▶ **A szemek túlzott megerőltetésének megelőzésére a monitor használata közben legalább óránként tartson ötperces szüneteket.**



▶ **Ne tegye a készüléket instabil, egyenetlen vagy rázkódásra hajlamos felületre.**

- A készülék leejtése a készülék károsodását vagy személyi sérülést okozhat. A készülék rázkódásra hajlamos helyen történő alkalmazása megrövidítheti a termék élettartamát vagy tüzet okozhat.



▶ **Mozgatás közben kapcsolja ki, és csatlakoztassa le a hálózatról a monitort. Ügyeljen arra, hogy a monitor áthelyezése előtt az összes többi kábelt is ki kell húzni, így például az antenna kábelét is, továbbá a monitort más eszközökkel összekötő kabeleket is.**

- Ha valamelyik kábelt elfelejti kihúzni, akkor az megsérülhet, ami akár áramütést vagy tüzet is okozhat.

▶ **A készüléket legalább ketten mozgassák.**

- A készülék leejtése anyagi kárhoz vagy személyi sérüléshez vezethet.



- ▶ **Tartsa távol a készüléket gyermekektől, mert azok rákapaszkodhatnak, és így kárt tehetnek benne.**

- Az esetlegesen lezuhanó készülék személyi sérülést, vagy halált okozhat.



- ▶ **Ha sokáig nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.**

- Ha ezt elmulasztja, az összegyűlt szennyeződés, vagy a sérült szigetelés miatt megnőhet a hőkibocsátás, és ez áramütést, vagy tüzet okozhat.




- ▶ **Tartsa távol a gyermekek kedvenc tárgyát, és egyéb, a gyermek számára vonzó tárgyakat a készüléktől.**

- Gondoskodjon róla, hogy gyermekek ne mászhassanak fel a készülékre. Ha a készülék feldől, személyi sérülést vagy halálos balesetet okozhat.



- ▶ **Ha eltávolítja az elemeket a távirányítóból, ügyeljen rá, nehogy kisgyermekek kezébe kerüljenek, mert lenyelhetik őket. Az elemek gyermekektől elzárva tartandók.**

- Az elemek gyermekektől elzárva tartandók.



- ▶ **Az elemek cseréjekor az új elemeket az előírt polaritás (+/-) szerint helyezze be. A megfelelő irány az elemtartón van feltüntetve.**

- A rossz polaritás szerint (azaz fordítva) behelyezett elemek a kialakuló zárlat miatt megrepedhetnek, szivároghatnak, tüzet, sérülést és szennyezést (illetve egyéb kárt) okozhatnak.




- ▶ **Csak a termékhez előírt, szabványos elemeket szabad használni. Új és használt elemeket nem szabad vegyesen használni.**

- Megrepedhetnek, szivároghatnak, tüzet, sérülést és szennyezést (illetve egyéb kárt) okozhatnak.

- ▶ **Az elem és az akkumulátor nem hagyományos hulladékként kezelendő, ezért újrahasznosítási célból megfelelő helyre kell őket eljuttatni. A használt elemek és akkumulátorok újrahasznosítási célból történő visszajuttatása a vásárló felelőssége.**

- A használt akkumulátor vagy elem visszajuttatható a legközelebbi,

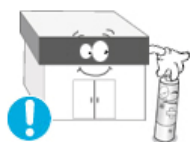

veszélyes hulladékokat újrahasznosító központba, továbbá azonos típusú
akkumulátorokat vagy elemeket értékesítő kereskedésbe is.

© 1995~2007 SAMSUNG. Minden jog fenntartva



Biztonsági előírások
Bevezetés
Csomag tartalma
Ez a monitor
A készülék alkatrészei
Csatlakozások
A szoftver használata
A monitor beállítása
Hibakeresés
Specifikációk
Információ
Függelék

SyncMaster

www.samsung.com

A termék színe és kialakítása a modelltől függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Bevezetés

Csomag tartalma

☒ Megjegyzés

- Kérjük, ellenőrizze a következő tartozékok meglétét.
Ha bármi hiányzik, [reklamáljon az eladónál](#).
Lépjen kapcsolatba egy helyi viszonteladóval, amennyiben választható elemeket kíván vásárolni.


☒ Megjegyzés

- Ne helyezze a készüléket a padlóra.



Monitor

Kézikönyv



Gyors beállítási útmutató



Jótállási jegy
(Egyes típusoknál)



Használati útmutató, MDC
szoftver

Kábel



D-Sub kábel



Hálózati kábel


Egyebek



Távírányító



Telepek (AAA X 2)

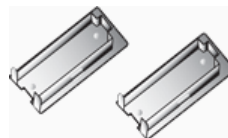

Nyílásfedő



BNC-RCA
adaptercsatlakozó




Ideiglenes állvány



Csavar: 4EA

Külön értékesítve

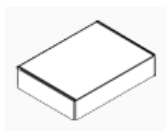

Fali rögzítő elem készlet



Hangszóró készlet



DVI kábel



BNC kábel



Hangszórókábel

Ez a monitor

✧ Előlap



1) MENU

Ezzel a gombbal lehet megnyitni az OSD (Képernyőn lévő kijelzés) menüt, és azon belül a kijelölt menüértéket aktiválni.

2) Fel/le gomb

Menüértékek közötti függőleges mozgáshoz, vagy a kiválasztott menüértékek beállításához.

3) Bal/jobbs gomb / Hangerő gomb

Menütételek közötti vízszintes mozgáshoz, vagy a kiválasztott menüértékek beállításához. A hangerő is ezekkel állítható.

4) **ENTER**

azon belül a kijelölt menütételt aktiválni.

5) **SOURCE**

PC módból Video módba kapcsol.

A forrás megváltoztatása csupán olyan külső eszközök esetében lehetséges, amelyek adott időpontban a monitorhoz vannak csatlakoztatva.

[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-Video] → [Component]

>> [Az animált bemutató megtekintéséhez kattintson ide.](#)

6) **PIP**

PIP Ennek a megnyomásával lehet a PIP (kép a képen) ablakot szabályozni.

Egynél több PIP nem jeleníthető meg a képernyőn, mivel a BNC és a komponens ugyanazt az aljzatot használja.

>> [Az animált bemutató megtekintéséhez kattintson ide.](#)

• **PC**

AV / S-Video / Component mód

• **BNC**

AV / S-Video mód

• **DVI**

AV / S-Video / Component mód

• **AV / S-Video**

PC / BNC / DVI mód

• **Component**

PC / DVI mód

7) **Bekapcsoló ő**

Ezzel a gombbal lehet a monitor be- és kikapcsolni.

8) **Fényérzékelő**

A termék Fényérzékelő funkciója fényérzékelő használatával automatikusan felismeri a környezeti fényviszonyokat és ezeknek megfelelően állítja be a fényerőt.

9) **Bekapcsolásjelző**

Bekapcsoláskor gyullad ki. Bővebben: Műszaki adatok

10) **Távírányító érzékel**

A távírányítót irányítsa a monitor ezen pontja felé.


☒ **Megjegyzés**

- Az energiatakarékos üzemmóddal kapcsolatban lásd a monitor használati útmutatójában a [PowerSaver](#) részt. Energiamegtakarítás céljából kapcsolja ki a monitort, ha nem használja, vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja.

» **Hátlap**

☒ **Megjegyzés**

- A kábelek csatlakoztatásának részletes leírását a Telepítés részben a Kábelek csatlakoztatása alatt találja meg. A monitor hátlapjának elrendezése a monitor modelljétől függően némileg eltérő lehet.

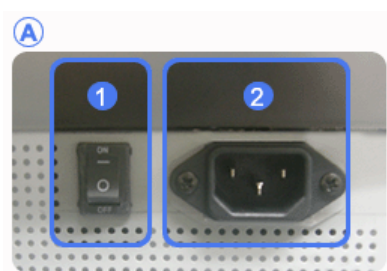


1) POWER S/W ON [|] / OFF [O]

A monitor be- és kikapcsolása.

2) POWER IN (Áram nyílás)M :

Tápkábel, csatlakozik a monitorba, illetve a fali dugaszaljatba.

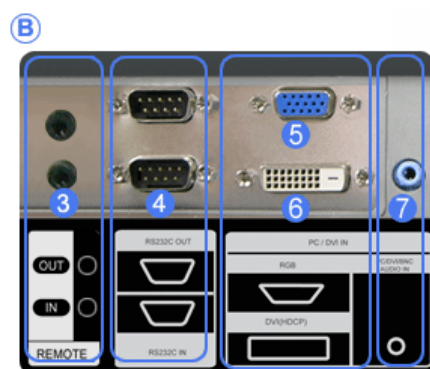

3) REMOTE OUT/IN

A monitorhoz csatlakoztatott vezetékes távvezérlővel is vezérelheti.

4) RS232C OUT/IN (RS232C Soros port) :

MDC (Többszörös eszközvezérlő) program port

5) PC IN(RGB) (PC Video csatlakozóaljzat) :

A videokártya 15 tűs D-Sub - PC üzemmód (Analog PC)

6) PC IN(RGB) (PC Video csatlakozóaljzat) :

A videokártya DVI-D / DVI-D - DVI üzemmód (Digitális PC)

7) PC/DVI/BNC AUDIO IN (PC / DVI /BNC audiocsatlakozó (bemenet))



8) COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Komponens audiocsatlakozó (bemenet))


9) BNC/COMPONENT OUT [R/Pr, G/Y, B/Pb, H, V] (BNC Video csatlakozóaljzat / Komponens csatlakozóaljzat(Kimenet))

BNC (Analog PC) csatlakozás: az R, G, B, H, V portok csatlakoztatása

- Komponens csatlakoztatása: a PR, Y, Pbportok csatlakoztatása

10) BNC/COMPONENT IN [R/Pr, G/Y, B/Pb, H, V] (BNC Video csatlakozóaljzat / Komponens csatlakozóaljzat(bemenet))

D

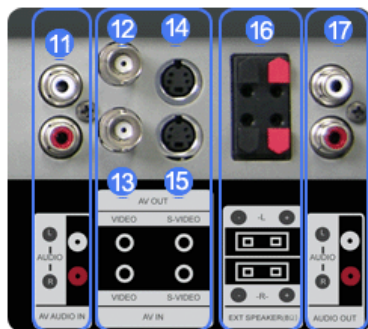


- 11) AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](MONITOR audio csatlakozóaljzat (Bemenet))
- 12) AV OUT [VIDEO](Videó csatlakozóaljzat) : AV üzemmód (Kimenet)
- 13) AV IN [VIDEO](Videó csatlakozóaljzat) (Bemenet)
- 14) AV OUT [S-VIDEO](S-Videó csatlakozóaljzat) : S-Video üzemmód (Kimenet)
- 15) AV IN [S-VIDEO](S-Videó csatlakozóaljzat) (Bemenet)
- 16) EXT SPEAKER(8 Ω) (Hangszóró csatlakozóaljzat (8 Ω))
- 17) AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](MONITOR audio csatlakozóaljzat (Bemenet))

AUDIOKIMENET: PC, DVI, BNC csatlakoztatásához

☒ Megjegyzés

- A rendszerhez csatlakoztatható monitorok száma a kábelek típusától, a jelforrástól stb. függ. Ahol a kábelben nem tapasztalható a jelforrás gyengülése akár 10 monitort is csatlakoztathat.

E



18) Kensington zár

A Kensington zár egy olyan eszköz, amellyel a rendszer fizikailag rögzíthető, ha a készüléket nyilvános helyen használják. (A zár külön megvásárolható.)

A zárszerkezet használatával kapcsolatban forduljon a kereskedőhöz.

☒ Megjegyzés


- A kábelek csatlakoztatásával kapcsolatban lásd A monitor csatlakoztatása című részt.

➤ Távirányító

☒ Megjegyzés

- A távirányító működésére hatással lehet egy TV-készülék, vagy a monitor közelében működő más elektronikus berendezés, a működési frekvenciák interferenciája miatt.

1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. MagicNet gombok
6. +100 -/--
7. VOL
8.  MUTE
9.  TTX/MIX
10.  MENU
11.  ENTER
12. M/B P.MODE
13. AUTO
14.  ENTER/PRE-CH
15.  CH/P
16.  SOURCE
17.  INFO
18.  EXIT
19. Felfelé, lefelé, jobbra és balra mutató nyilak
20.  S.MODE

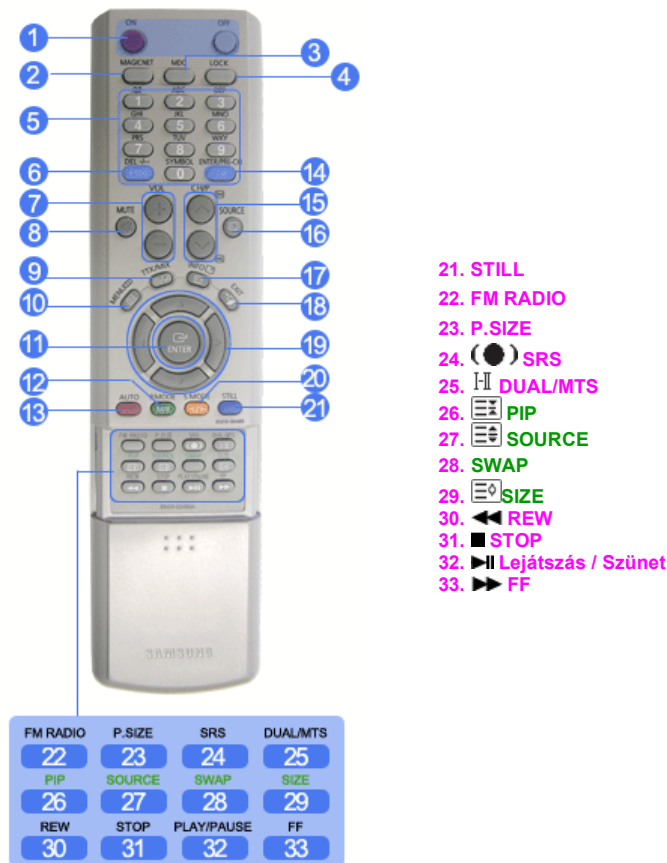

1) ON / OFF

Ezzel a gombbal lehet a monitor be- és kikapcsolni.

2) MAGICNET

MagicNet gyorsindító gomb

- Ez a funkció ennél a monitornál nem áll rendelkezésre.

3) MDC

MDC gyorsindító gomb

4) LOCK

Ez a gomb aktiválja vagy deaktiválja a funkciógombokat a távvezérlőn és a monitoron, kivéve a Bekapcsoló és a LOCK (Zárolás) gombot.

5) MagicNet gombok

A MagicNethez ezeket a gombokat használja.

- ABC / Szám: Amennyiben egy weblap címét kívánja megadni, használja a gombokat.
- DEL: Visszalépéshez ezt a gombot használja.
- SYMBOL : jel bevitele esetén ezt a gombot használja. (.O_-)
- ENTER : Bevitel.

- Ez a funkció ennél a monitornál nem áll rendelkezésre.

6) +100 -/--

Például a 121-es csatorna kiválasztásához nyomja meg a +100, majd a 2, végül az 1 gombot.

- Ez a funkció ennél a monitornál nem áll rendelkezésre.

7) - VOL +

A hangerő is ezekkel állítható.

8) MUTE

Az audio kimenetet ideiglenesen szünetelteti (elnémítja).

Displayed on the lower left corner of the screen.

A hang úgy hozható vissza, ha Elnémítás üzemmódban megnyomja az Mute (Elnémítás) vagy a - VOL + gombot.

9) TTX/MIX

A TV-csatornák írásos információkat szolgáltatnak Teletexten keresztül.

[A TTX / MIX szabványt főként Európában használják.]

10) MENU

Ezzel a gombbal lehet megnyitni az OSD (Képernyőn lévő kijelzés) menüt, és azon belül a kijelölt menütételt aktiválni.

11) ENTER

azon belül a kijelölt menütételt aktiválni.

12) **M/B P.MODE**

AV / S-Video /Component Mode : P.MODE(Picture Mode)

Ezzel állítható a monitor képe, valamelyik előre beállított gyári beállítás kiválasztásával (vagy saját egyéni beállításait is kiválaszthatja).

(Dynamic → Standard → Movie → Custom)

PC / DVI Mode : M/B (MagicBright™)

A MagicBright egy új monitor-üzemmód, amellyel a képernyő megjelenítésének fényereje és tisztasága kétszer jobb, mint a korábbi monitorok esetében.

(Entertain → Internet → Text → Custom)

13) **AUTO**

Az Auto gombbal a képernyő automatikus beállítása végezhető el. (PC)

Ha megváltoztatja a felbontást a vezérlőpanelen, végrehajtódik az Auto Adjustment funkció.

14) ENTER/PRE-CH

Menütelek közötti függőleges mozgáshoz, vagy a kiválasztott menüértékek beállításához.

- Ez a funkció ennél a monitornál nem áll rendelkezésre.

15) **▼ CH/P ▲**

TV üzemmódban a tévécsatornákat ezekkel lehet kiválasztani.

- Ez a funkció ennél a monitornál nem áll rendelkezésre.

16) SOURCE

PC módból Video módba kapcsol.

17) INFO

A képre vonatkozó aktuális információk a képernyő bal felső sarkában jelennek meg.

18) EXIT

Használja ezt a gombot ha az aktiv menüből vagy a KK-ból ki akar lépni.

19) **Felfelé, lefelé, jobbra és balra mutató nyilak**

A gombok a menüelemek közötti vízszintes és függőleges mozgást, illetve a kiválasztott menü értékeinek beállítását teszik lehetővé.

20) S.MODE

When you press this button, current mode is displayed on the lower center of the screen.

A gomb megnyomásával a képernyő bal alsó sarkán megjelenik az aktuális audio üzemmód.

A monitor beépített hi-fi sztereó erősítővel rendelkezik.

(Standard → Music → Movie → Speech → Custom)

21) **STILL**

A gomb egyszeri megnyomásával kimerevítheti a képernyőt. A feloldáshoz nyomja meg újból a gombot.

22) **FM RADIO**

Be/kikapcsolja az FM Radio.

PC/DVI üzemmódban csak az FM Radio hangját állítja be.

Azokon a területeken, ahol az antennakábel nem támogatott, először csatlakoztassa a csatlakoztatót a TV antennához.

Általános VIDEO SOURCE üzemmódban FM RADIO módra kapcsol, és kikapcsolja a képernyőt.

- Ez a funkció ennél a monitornál nem áll rendelkezésre.

23) **P.SIZE**

Ezt megnyomva módosítható a képernyő mérete.

24) SRS

SRS

25) DUAL/MTS

DUAL-

Sztereó/Monó, DUAL I / DUAL II és Monó/NICAM Monó/NICAM Sztereó lehetőségeket úgy választhat, ha

megnyomja a távirányítón a DUAL gombot tévénézés közben (a műsorszórás típusától függően).

MTS-

Kiválaszthatja az MTS (Multichannel Television Sztereó, Többcsatornás sztereó televízió) üzemmódot.

	Audió típusa	MTS/S_Mód	Alapértelmezett
FM sztereó	Monó	Monó	Kézi módosítás
	Sztereó	Monó ↔ Sztereó	
	SAP	Monó ↔ SAP	Monó

- Ez a funkció ennél a monitornál nem áll rendelkezésre.

26) **PIP**

Ennek a megnyomásával lehet a PIP (kép a képen) ablakot szabályozni.

27) **SOURCE**

Bekapcsolja az éppen megjelenített bemeneti jelhez tartozó jelzőfényt. (PIP)

28) **SWAP**

Felcseréli a PIP és a főkép tartalmát.

Az eddig a PIP ablakban látott kép jelenik meg a főkép helyén, míg a főkép a PIP ablakban lesz látható.

29) **SIZE**

Ezzel különböző képméretek közül lehet választani.

30) **REW**

Visszatekereslés

31) **Leállítás**

Leállítás


32) **Lejátszás / Szünet**

Lejátszás / Szünet


33) **FF**

Gyors előretekercselés


1. A készülék alkatrészei

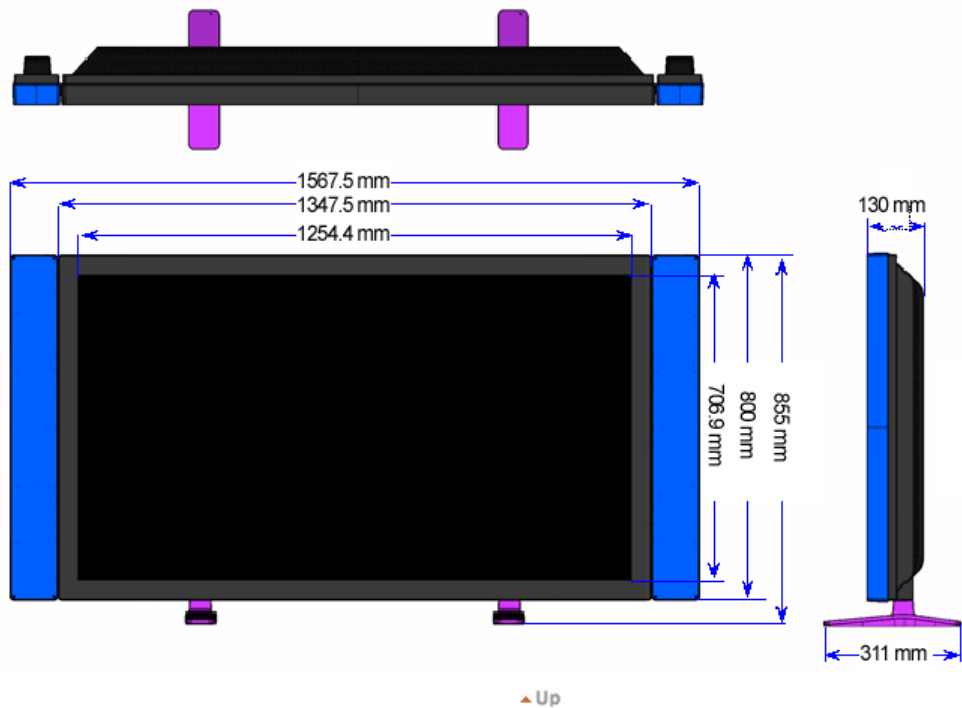

2. A monitor

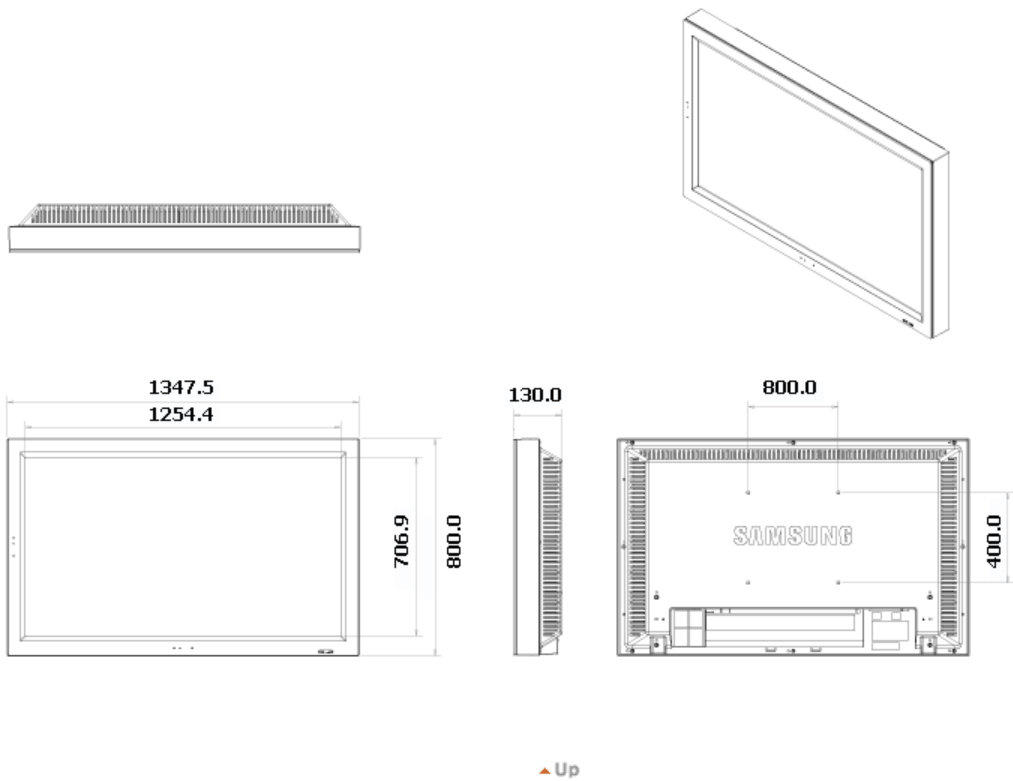

3. A hangszóró

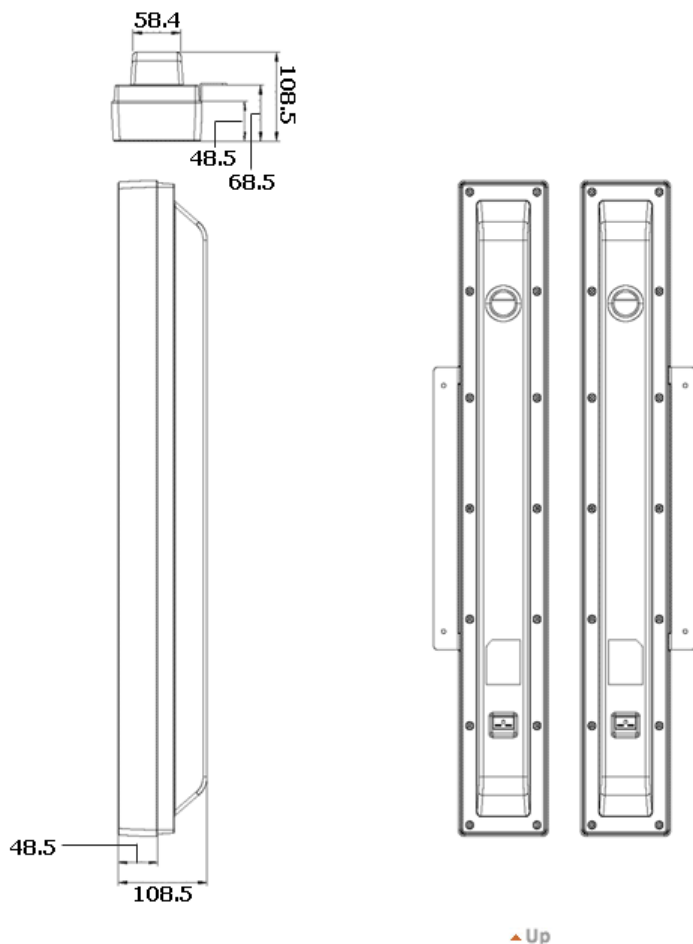


▲ Up

4. A VESA-tartó összeszerelése

- A VESA telepítéskor győződjön meg arról, hogy megfelel-e a VESA-szabványnak.
- A VESA-tartó megvásárlása és összeszerelése: A terméket a legközelebbi Samsung márkakereskedésben rendelheti meg. A rendelést követően az összeszerelést a helyszíntre ellátogató szakemberek végzik el.
- Az LCD-monitor mozgatásához legalább 2 személy szükséges.
- A Samsung nem vállal felelősséget a készülék vásárló általi összeszereléséből eredő semmilyen termékkárosodásért és személyi sérülésért.



Méretek

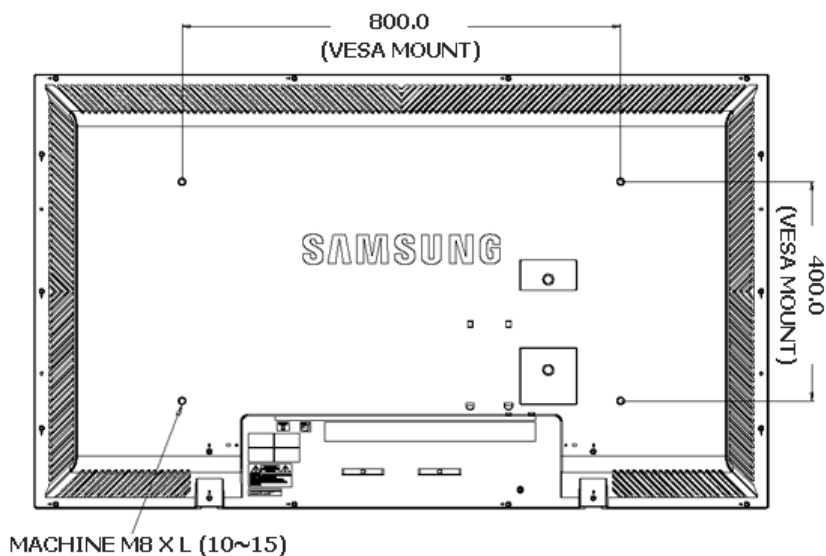

A tartó falra erősítéséhez kizárólag 6 mm átmérőjű és 8–12 mm hosszúságú gépcsavarokat használjon.

▲ Up


5. Fali konzol felszerelése

- A fali konzol felszereléséhez kérje szakember segítségét.
- A Samsung Electronics nem vállal felelősséget semmilyen személyi sérülésért vagy anyagi kárért, amelyet a vásárló általi felszerelés okoz.
- A készüléket megfelelő szilárdságú anyagból készült falra kell felszerelni. A készülék instabillá válhat, ha vakolatra, vagy fafelületre szerelik fel.




Alkatrészek

Csak a mellékelt alkatrészeket és tartozékokat használja a készülékhez..

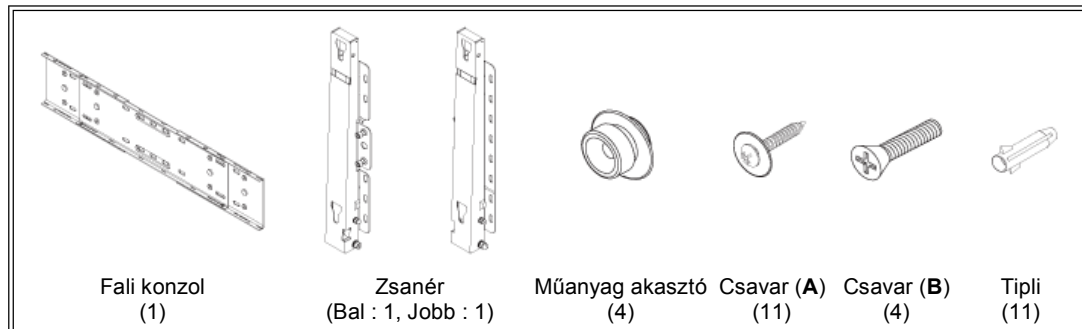

Fali konzol felszerelése

1

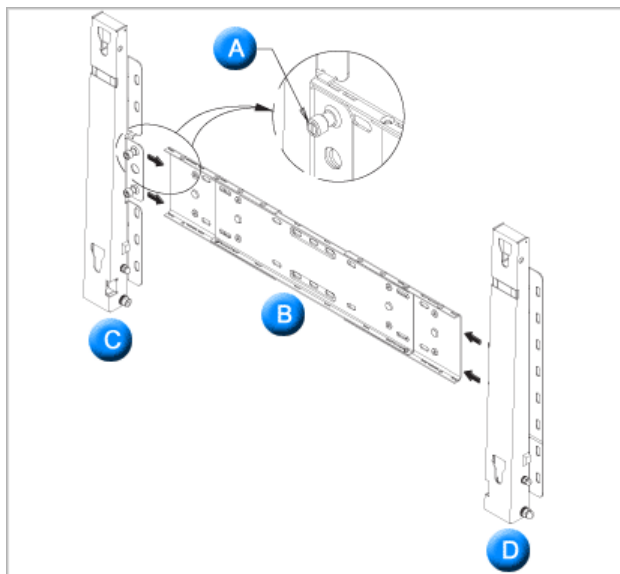

Helyezze be a zárócsavart, és a nyíl irányába forgatva húzza meg. Ezután helyezze a fali konzolt a falra.

- A. Zárócsavar
- B. Fali konzol
- C. Zsanér (bal)
- D. Zsanér (jobb)


A termék két zsanérral rendelkezik (bal és jobb). Használja a megfelelőt.

2


Mielőtt fúrni kezdene, ellenőrizze, hogy a termék hátoldalán a két furat közötti távolság megfelelő-e.

Ha a távolság túlságosan nagy vagy kicsi, a kellő számú, vagy valamennyi (4) csavar meglazításával állítsa be.

A. A két furat közötti távolság

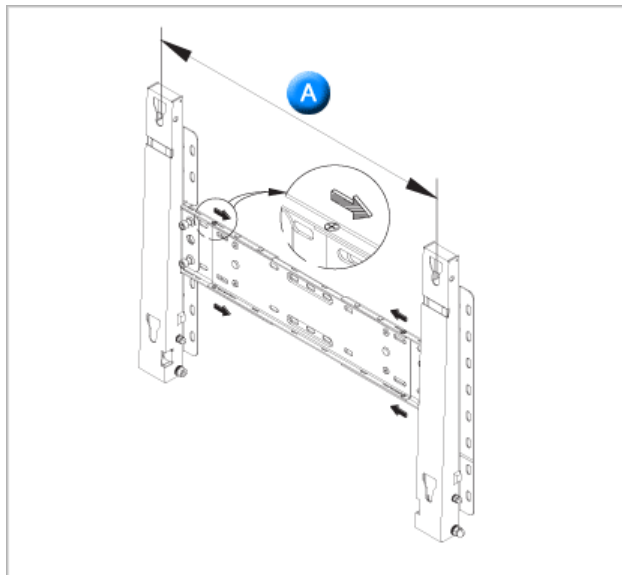

3

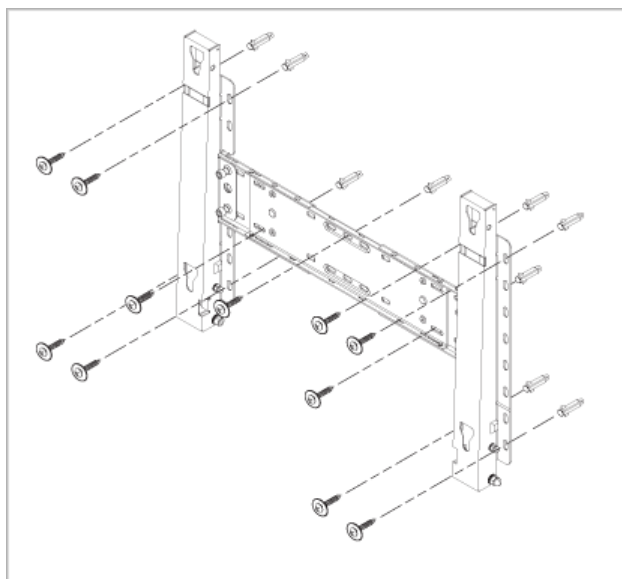


Nézze át figyelmesen a mellékelt rajzot, majd jelölje ki a furatok helyét a falon.
35 mm-nél mélyebb furatok esetén használjon 5,0 mm átmérőjű fúrófejet.
Rögzítse a tipliket a megfelelő furatba.
Illessze a zsanérok és a konzolok furatait a tiplikéhez, majd csavarja be és szorítsa meg a 11 csavart **A**.



A készülék felhelyezése a fali konzolra


A termék formája a típusától függ. (A műanyag akasztó és a csavarok minden esetben ugyanolyanok)

1

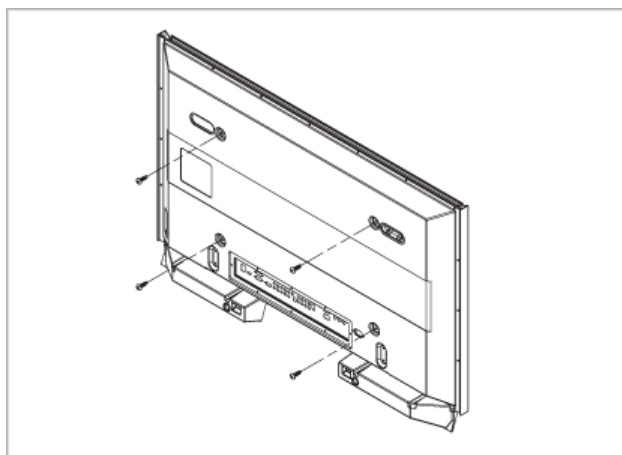

Vegye ki a 4 csavart a termék hátsó részéből.

2

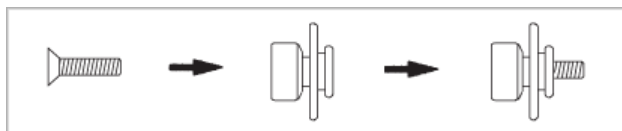


Helyezze be a csavart **B** a műanyag akasztóba.

1. Helyezze a terméket a fali konzolra és




- győződjön meg róla, hogy megfelelően rögzítve van mind a jobb, mind a bal oldali műanyag akasztóhoz.
2. A termék felszerelése közben az ujjak beszorulhatnak a furatokba, így a megfelelő óvatossággal járjon el.
 3. Bizonyosodjon meg róla, hogy a fali konzol biztonságosan a falhoz van rögzítve, ellenkező esetben a termék felszerelés után instabillá válhat.

3

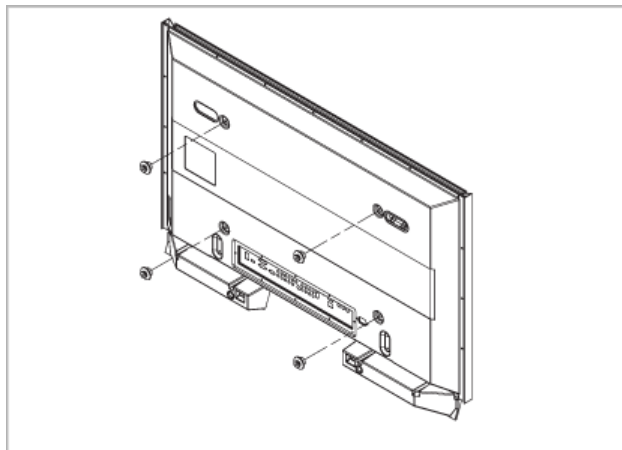

lépésben rögzítse a 4 csavart (műanyag akasztó + csavar **B**) a termék hátoldalán található furatokhoz.

4

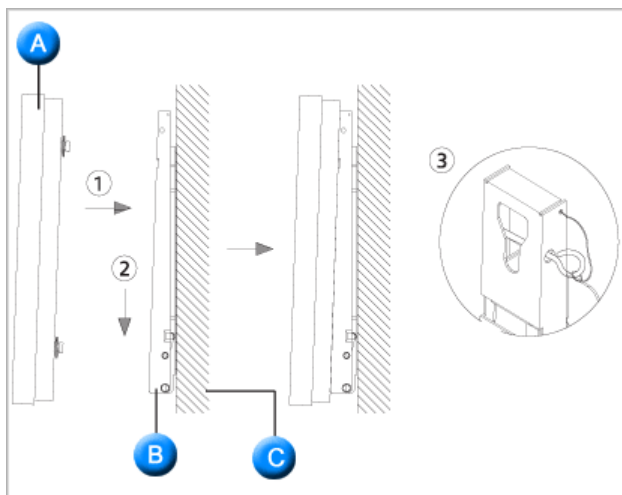


Távolítsa el a rögzítőcsapot (3)) és helyezze be a 4 tartót a konzol megfelelő furataiba (1). Ezután helyezze el a terméket (2) oly módon, hogy az biztonságosan rögzüljön a tartóelemhez. Bizonyosodjon meg róla, hogy visszahelyezte és meghúzta a rögzítőcsapot (3)), továbbá, hogy az biztonságosan a konzolhoz fogja a terméket.

A. Monitor és állvány
B. Fali konzol
C. Fal




A fali konzol szögének beállítása

Állítsa a konzolt -2°-os szögbe, mielőtt felszerelné a falra.

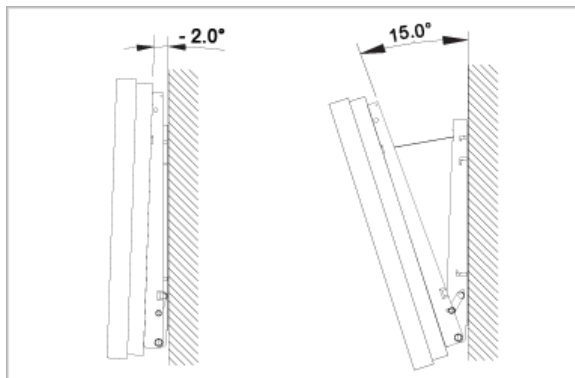

1. Rögzítse a készüléket a fali konzolhoz.
2. A szög beállításához fogja meg a készüléket a felső oldal közepén, majd húzza előre (a nyíl irányába). (Lásd a jobb oldali ábrát)
3. A konzol szögét -2° és 15° fok között állíthatja.

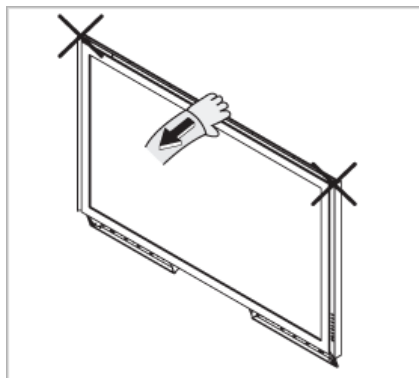

A szög beállításánál mindenképpen a felső oldal közepét használja, semmiképpen se a jobb, vagy a bal oldalt.



Biztonsági előírások
 Bevezetés
 Csatlakozások
 Az állvány telepítése
 A monitor csatlakoztatása
 A szoftver használata
 A monitor beállítása
 Hibakeresés
 Specifikációk
 Információ
 Függelék

SyncMaster

www.samsung.com

A termék színe és kialakítása a modelltől függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Csatlakozások

Az állvány telepítése

☒ Megjegyzés

- Csak a mellékelt csavarokat használja.

Vigyázat

A Samsung Electronics nem vállal felelősséget a nem megfelelő állvány használatából eredő károkért.

➤ Az ideiglenes állvány telepítése



Vigyázat

A tájékoztató címkét fordítva helyezze el.



- 1) A termék védelme érdekében tartozékként egy **nyílásfedele**t melléktünk. Ez védi a monitor alján lévő nyílást, ahová az állvány csatlakozik. Ha fali szerelőkészletet telepít a monitorhoz, helyezze a **nyílásfedele**t a nyílás fölé.
- 2) Helyezze azt a monitor alján lévő nyílásba. Helyezze a **nyílásfedéllel** együtt szállított csavart a jelölt helyre, és erősen húzza meg azt.

Vigyázat

Az egyes modellek felbontása eltérő lehet. Az optimális felbontással kapcsolatban további tudnivalókat a használati utasításban talál.

► **Földeléssel ellátott tápkábel esetén**


Meghibásodás esetén a földelővezeték áramütést okozhat. Mielőtt bedugja a tápkábel dugaszát, kösse be rendesen a földelővezetékét. A földelővezetékét pedig csak úgy iktassa ki, ha már ki van húzva a tápkábel dugasza.



☑ **Megjegyzés**

- A monitorhoz audiovizuális (AV) eszközök – mint pl. DVD lejátszók, videomagnók, videokamerák –, valamint számítógép csatlakoztathatók. Az audiovizuális bemeneti eszközök csatlakoztatásának részletes leírását a „Monitor beállítása” c. részben a felhasználói vezérlés alatt találja meg.

► **Csatlakoztatás számítógéphez**

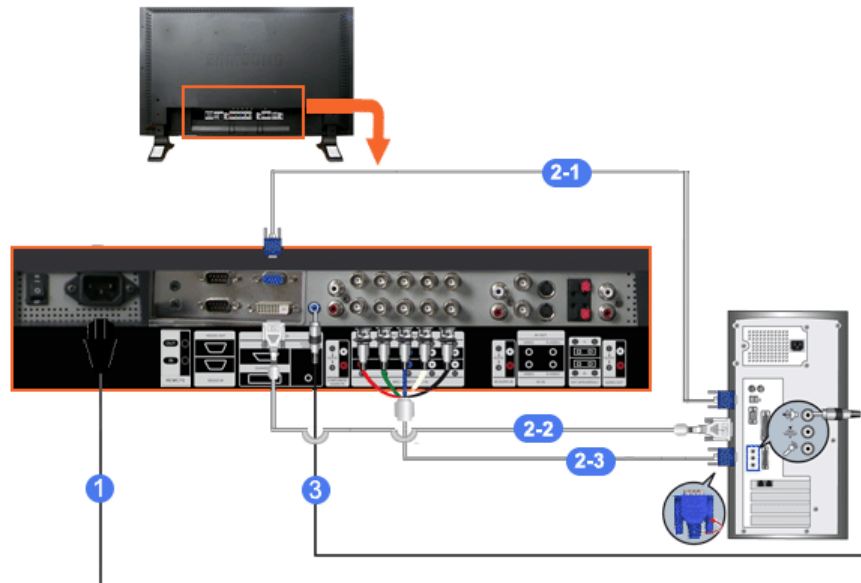

- 1) A monitor áramzsinórját kösse össze a monitor hátulján lévő áramnyílással. Kapcsolja be az áramellátási kapcsolót.
- 2) A jelkábel három módon lehet a monitorhoz csatlakoztatni. Válasszon egyet az alábbiak közül :
 - 2-1) A videokártya D-sub (analóg) csatlakozójának használata.
Csatlakoztassa a jelkábel a monitor hátoldalán lévő 15 pólusú RGB csatlakozóhoz.




- 2-2) A videokártya DVI (digitális) csatlakozójának használata.
Csatlakoztassa DVI-kábelt a monitor hátoldalán lévő DVI(HDCP)-csatlakozóhoz.



- 2-3)

A videokártya BNC (analóg) csatlakozójának használata.
Kösse össze a BNC Kábelt a Monitor hátulján lévő **BNC/COMPONENT IN: az R, G, G, H, V portok** csatlakoztatása.

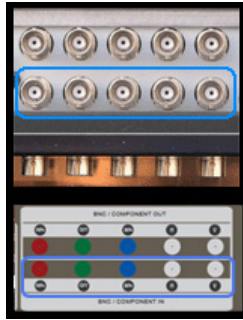

3) A monitorhoz tartozó audiókábel csatlakoztassa a számítógép hátlapján lévő audioporthoz.

☒ Megjegyzés

- Kapcsolja be a számítógépet és monitort.

☒ Megjegyzés

- Az DVI és az BNC kábel külön rendelhető tartozék.
A választható kiegészítőket a Samsung Electronics [szervizközpontjától](#) vásárolhatja meg.

➤ **Digitális DVD csatlakoztatása**




☒ Megjegyzés

- A bemeneti eszközök, pl. a digitális DVD-készülék DVI-kábel használatával csatlakoztathatók a monitor DVI IN csatlakozójához.
- Ezután indítsa el a DVD-készüléket egy behelyezett DVD-lemezzel.
- Válassza a Digital beállítást a SOURCE gombbal.

☒ Megjegyzés

- A monitor DVI IN csatlakozókkal rendelkezik DVI bemeneti eszközök digitális DVD-lejátszóhoz történő csatlakoztatásához

➤ **Csatlakozás videomagnóhoz**

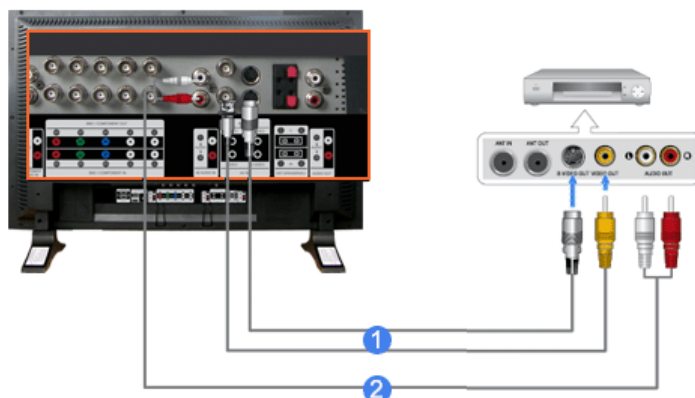

- 1) Az AV bemeneti eszközök – mint pl. videomagnók, videokamerák – a monitor **AV IN [VIDEO]** vagy **AV IN [S-VIDEO]** aljzataihoz az S-VHS vagy az BNC kábelek segítségével csatlakoztathatók.
- 2) A videomagnó vagy videókamera audio (L) és audio (R) dugaszait csatlakoztassa a monitor L és R jelzésű audio bemeneti aljzataihoz az audiókábelek segítségével.

☒ Megjegyzés

- A monitor előlapján lévő Jelforrás gomb segítségével a **AV** vagy **S-Videó** aljzatok közül válassza ki azt, amely a videomagnóhoz vagy a videokamerához csatlakozik.
- Ezek után egy szalag behelyezésével indítsa el a videomagnót vagy a videokamerát.

☒ Megjegyzés

- Az S-VHS és az BNC kábel külön rendelhető tartozék.

➤ **Csatlakozás DVD lejátszóhoz**



- 1) Csatlakoztasson egy készletnyi audiókábelt a monitoron **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]**, valamint a DVD lejátszó audio kimeneti aljzatai között.
- 2) Csatlakoztasson egy készletnyi videokábelt a monitoron BNC/COMPONENT IN - a PR, Y, PB portok csatlakoztatása , valamint a DVD lejátszó PR, Y, PB aljzatai között.


☒ Megjegyzés

- A monitor előlapján lévő Jelforrás gomb segítségével a **Component** aljzatok közül válassza ki azt, amely a DVD lejátszóhoz csatlakozik.
- Ezek után egy DVD-lemez indítsa el a DVD lejátszót.

☒ Megjegyzés

- Az Component kábel külön rendelhető tartozék.
A video komponensről szóló magyarázatot a DVD lejátszó használati utasításában olvashat.

➤ **Videokamera csatlakoztatása**

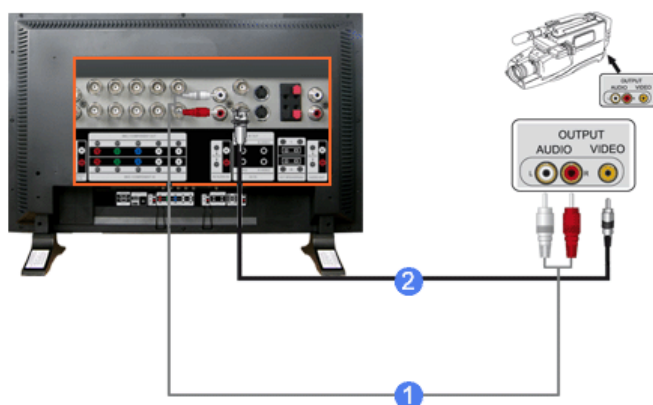

- 1) Keresse meg a videokamera A/V kimeneti aljzatait. Ezek általában a videokamera oldalán vagy hátulján találhatók.
Csatlakoztasson egy készletnyi audiokábelt a videokamera audio kimeneti aljzatai és a monitor **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]**.
- 2) Csatlakoztasson egy készletnyi videokábelt a videokamerán lévő video bemeneti aljzat, valamint a monitor **AV IN [VIDEO]**.

☒ Megjegyzés

- A monitor előlapján lévő Jelforrás gomb segítségével a **AV** aljzatok közül válassza ki azt, amely a Videokamera.
- Ezek után egy szalag behelyezésével indítsa el a videomagnót vagy a videokamerát.


☒ Megjegyzés

- Az itt bemutatott audio- és videokábelek általában a videokamera tartozékai.
(Ha hiányoznak, akkor kérdezzen rá helyi elektronikus áruházában.)
Ha az Ön videokamerája sztereó, akkor két kábelkészletet kell csatlakoztatnia.

➤ **A D-TV Set Top Box (dekódoló egység) csatlakoztatása**

☒ Megjegyzés

- Egy tipikus Set Top box csatlakoztatása az alábbiakban látható.

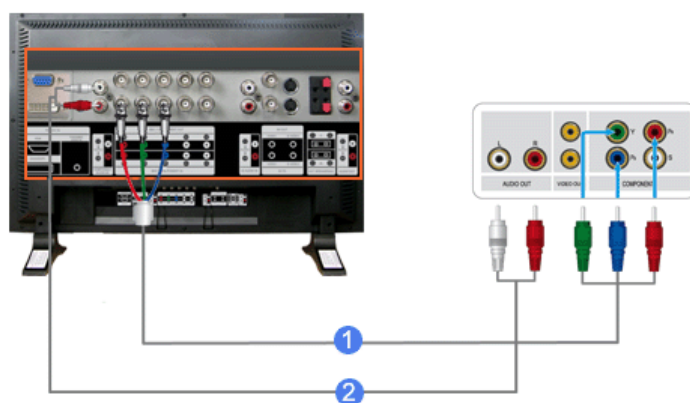

- 1) Csatlakoztasson egy készletnyi videokábelt a monitoron BNC/COMPONENT IN - a PR, Y, PB portok csatlakoztatása, valamint a Set Top Box PR, Y, PB aljzatai között.
- 2) Csatlakoztasson egy készletnyi audiokábelt a monitoron **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]**, valamint a DVD lejátszó audio kimeneti aljzatai között.

☒ Megjegyzés

- A monitor előlapján lévő Jelforrás gomb segítségével a **Component** aljzatok közül válassza ki azt, amely a D-TV Set Top Box.

☒ Megjegyzés

- A video komponensről szóló magyarázatot a Set Top Box használati utasításában olvashat.

✧ Hangszórók csatlakoztatása



☑ Megjegyzés

- A csavarok segítségével rögzítse a hangszórókat a KÉSZÜLÉKHEZ.
* Szerelje fel a hangszórókészletet a hangfalállvány nélkül.



☑ Megjegyzés

- Csatlakoztassa a hangszóró csatlakozókábelének egyik végét a KÉSZÜLÉK hátoldalán található, a másikat pedig a hangszóró hátoldalán lévő hangszóró-csatlakozóba.

☑ Megjegyzés

- A hangszórókkal felszerelt KÉSZÜLÉKET tilos a hangszóróknál fogva felemelni.

A KÉSZÜLÉK hangszórótartó kerete megsérülhet.

✧ Csatlakoztatás audiorendszerhez



☑ Megjegyzés

- Csatlakoztasson egy kiegészítő audiokábelt az audiorendszeren lévő kiegészítő bal/ jobb (AUX L/R) aljzatok, valamint a monitoron **MONITOR IN [L-AUDIO-R]** aljzatok között.

➤ **Csatlakoztatás vezetékes távirányítóhoz**



☒ **Megjegyzés**


- A monitort más eszközökről érkező távoli vezérlőjelekkel is vezérelheti a REMOTE OUT csatlakozó használatával.
- Az eszközt más eszközökről érkező távoli vezérlőjelekkel is vezérelheti a REMOTE IN csatlakozó használatával.

☒ **Megjegyzés**

- Korlátozások: Csak akkor áll rendelkezésre, ha más eszközökkel használhatók a vezetékes távvezérlő csatlakozói.

Multiple Display Control *MDC System*

Bevezetés

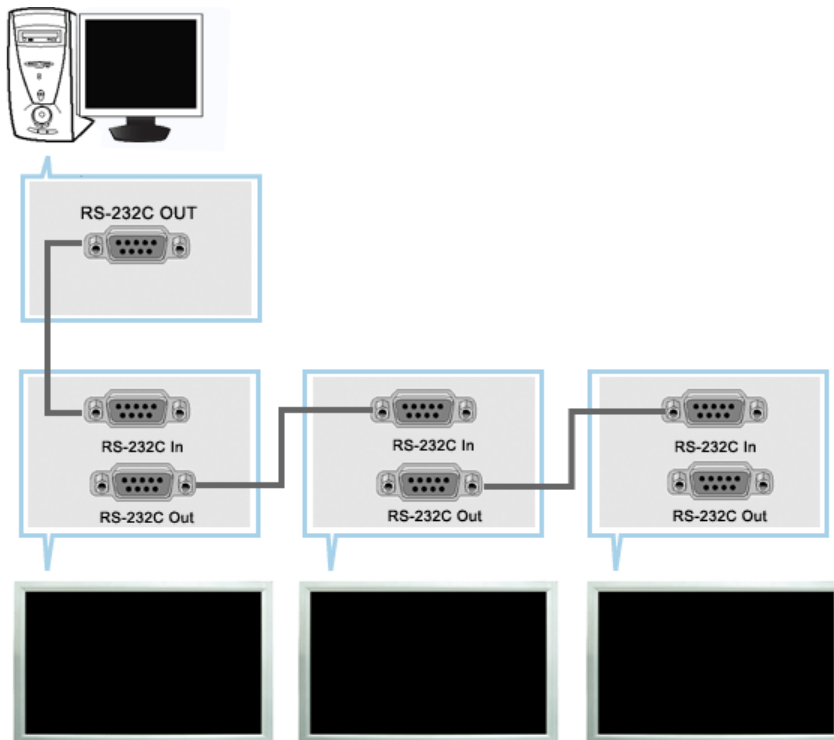


A Többszörös monitorszabályozás (MDC) egy olyan alkalmazás, amellyel több monitort is könnyen és egyidejűleg lehet működtetni egy adott számítógépről. A számítógép és a monitorok közötti kommunikáció az RS-232C soros kommunikációs szabványon alapul. Ezért egy soros kábellel kell összekötni a számítógép soros portját és a monitor soros portját.

Main Screen

A program indításához kattintson ezekre: Start > Program > Samsung > MDC System.

Válasszon ki egy készüléket: a kiválasztott készülék hangereje a csúszkán belül látható.

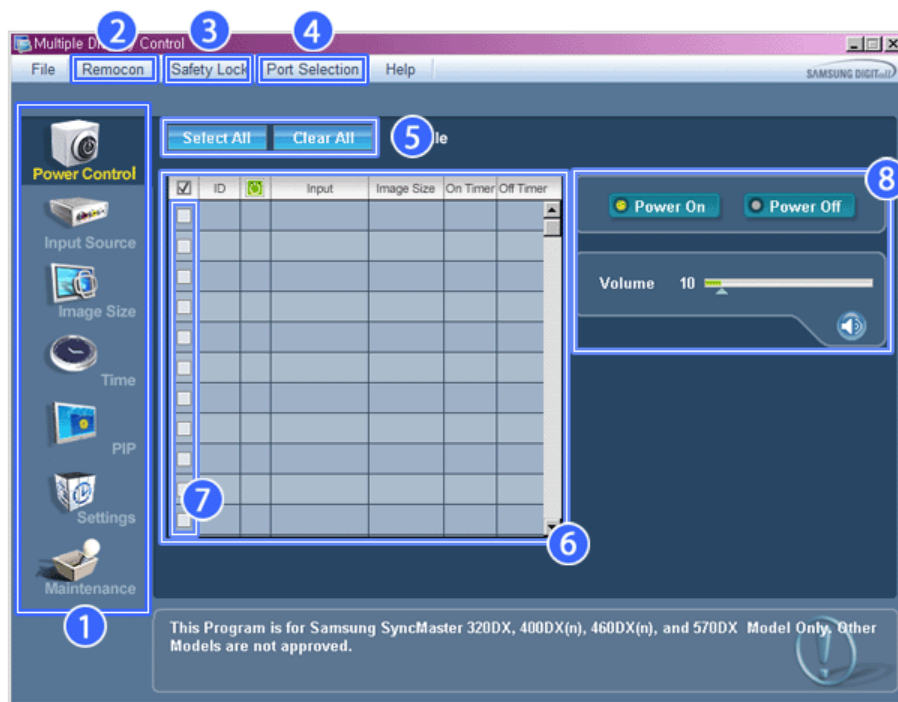


- | | |
|------------------|------------------------|
| 1 Fo ikonok | 5 Kiválasztó gomb |
| 2 Remocon | 6 Információs rács |
| 3 Safety Lock | 7 Monitor kiválasztása |
| 4 Port Selection | 8 Szabályozó eszközök |

1. A fo ikonok segítségével lehet az egyes képernyőkre kapcsolni.
2. Ezzel lehet a monitor távoli jeleket fogadó funkcióját bekapcsolni („Enable”) vagy kikapcsolni („Disable”).
3. A Safety Lock (Biztonsági zár) funkció beállítása.
Aktivált Lock function (Zárolás funkció) esetén csak a be- és kikapcsoló valamint a zárolást kezelő gombok működnek a távvezérlőn és a készüléken.
4. A zárolás funkció beállítása. A számítógép soros portjának beállítása változhat. Az eredeti érték COM1.
5. A „Select All” gomb az összes tétel kiválasztására, a „Clear All” az összes tétel kiválasztásának törlésére szolgál.
6. Az információs rácson a kiválasztott monitorról jeleníthet meg összefoglaló információkat.
7. A Monitorkiválasztás részből válasszon ki egy monitort.
8. A szabályozószervek segítségével lehet a monitorokat szabályozni.

<Megjegyzés> A Távirányító engedélyezett/letiltva („Remote Enable/Remote disable”) funkció a be- vagy kikapcsoltságtól függetlenül működik. Ez vonatkozik a MDC-hez csatlakozó összes monitorra. Függetlenül attól, hogy a kikapcsolás idején milyen értéke van ennek, az összes monitor távirányítás jelfogadó funkciója Enable (Engedélyezve) értékre áll be az MDC kikapcsolása alkalmával.

Port Selection

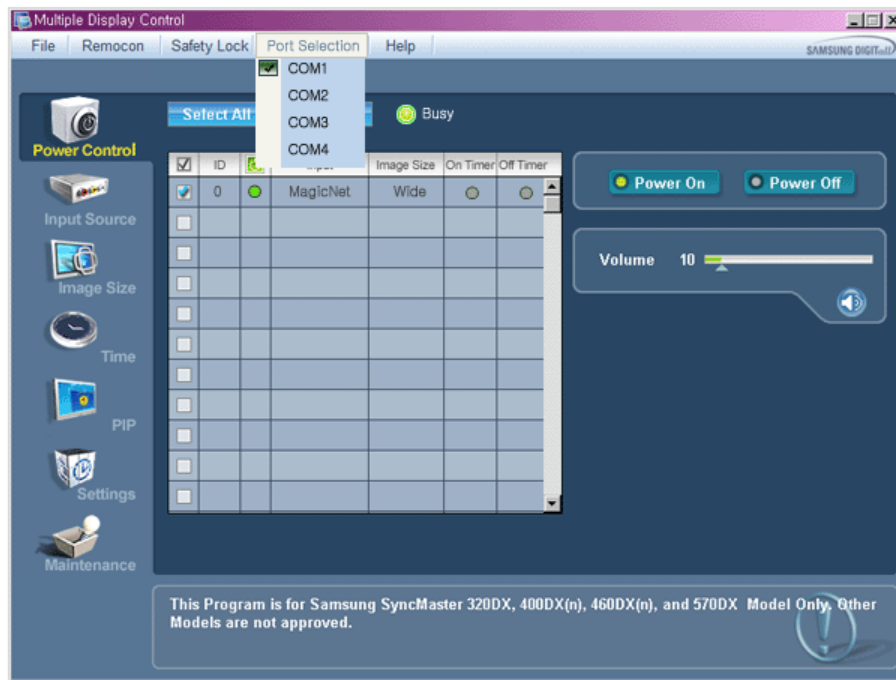


1. A Többszörös kijelészvezérlés eredetileg COM1-re van állítva.
2. Ha a COM1-en kívül más port is használt, COM1-től COM4-ig választható ki a Portkiválasztó menüben.
3. Ha nincs kiválasztva a monitorhoz csatlakozó soros kábel portjának pontos neve, a kommunikáció nem működik.
4. A kiválasztott portot a program tárolja, és a következő program is felhasználja.



Power Control


1. A fő ikonok között kattintson a „Power Control” („Bekapcsolás-szabályozás”) gombra, mire megjelenik a vonatkozó képernyő.

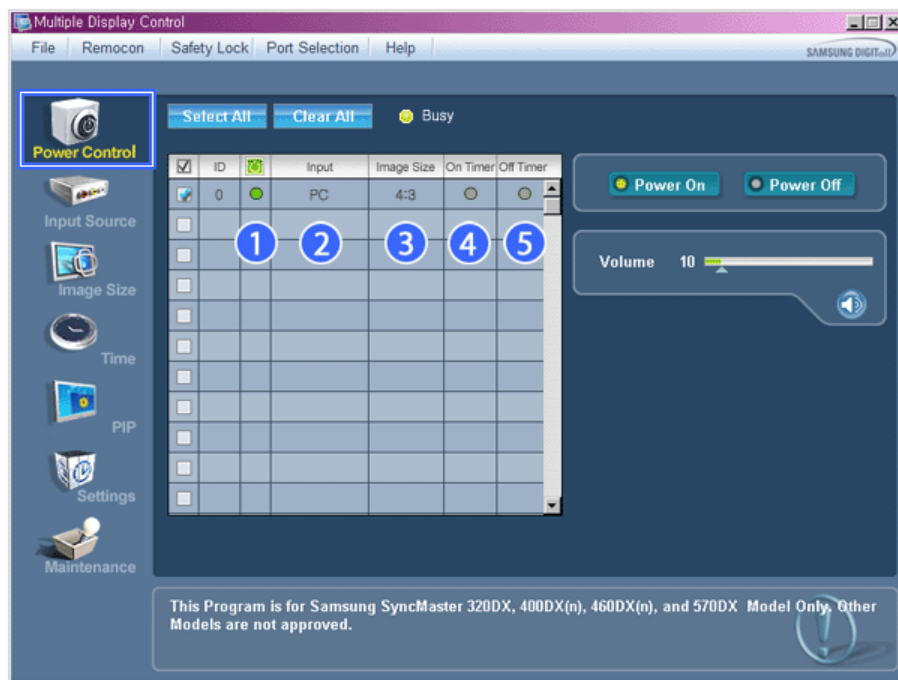

* Az információs rács a bekapcsolás-szabályozás néhány alapinformációját tartalmazza.

- 1) (Power Status(Bekapcsoltsági állapot))
- 2) Input
- 3) Image Size
- 4) On Timer
- 5) Off Timer

2. A szabályozni kívánt monitor megjelenítéséhez nyomja meg a „Select All” (Mindet kiválaszt) gombot, vagy jelölje meg az adott sorban lévő dobozkát.

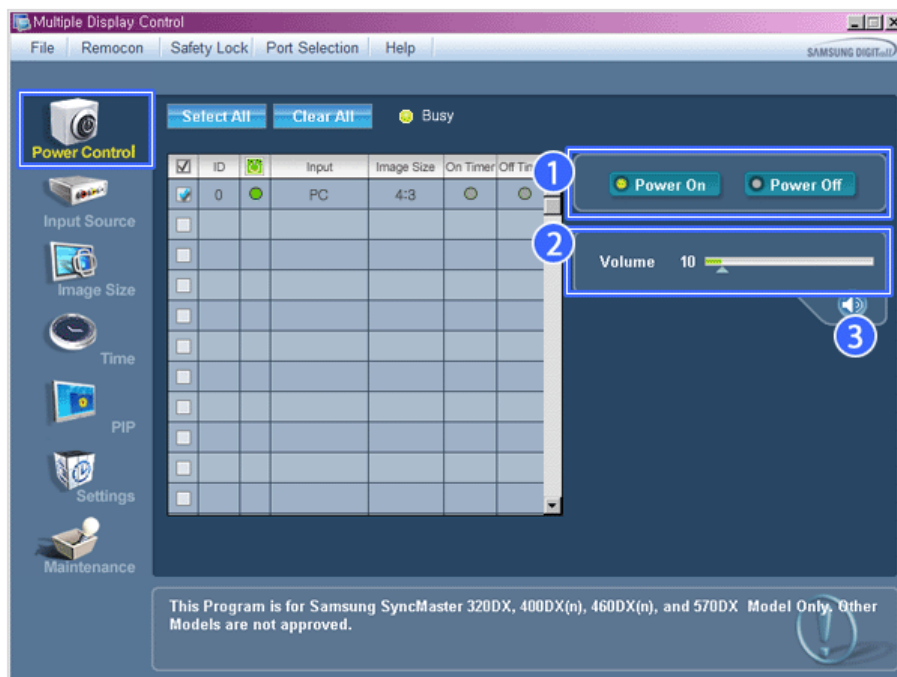

* A bekapcsolás-szabályozás segítségével a kiválasztott monitor egyes funkcióit lehet szabályozni.

- 1) Power On (Bekapcsolva)/ Off (Kikapcsolva)
 - Ezzel lehet a kiválasztott monitorot be- ill. kikapcsolni.
- 2) Volume
 - Ezzel lehet a kiválasztott monitor hangerejét szabályozni.
A kiválasztott monitor hangero-értéke a készülékről származik, és az a csúszkán látható.
(A kiválasztás törlése vagy a „Select All” (Mindet kiválaszt) kiválasztása esetén az érték visszaáll a 10-es alapértékre.)
- 3)  (Mute On/Off)
 - Ezzel lehet a kiválasztott monitor elnémítását be- ill. kikapcsolni.
Ha egyszerre egy készüléket választ ki, és a kiválasztott készülék már némára van állítva, akkor meg kell nyomnia a Némító gombot.
(A kiválasztások törlése vagy a „Select All” (Mindet kiválaszt) választása esetén az értékek visszaállnak az alapbeállításra.)


* **A bekapcsolás-szabályozás az összes monitorra vonatkozik.**

* **A Hangero és a Némító funkciók csak a bekapcsolt állapotú (Power: ON) monitoroknál állnak rendelkezésre.**




Input Source

1. A fő ikonok között kattintson a „Input Source” („Bemeneti forrás”) gombra, mire megjelenik a vonatkozó képernyő.
A szabályozni kívánt monitor megjelenítéséhez nyomja meg a Select All (Mindet kiválaszt) gombot, vagy jelölje meg az adott sorban lévő dobozkát.
- TV Mode

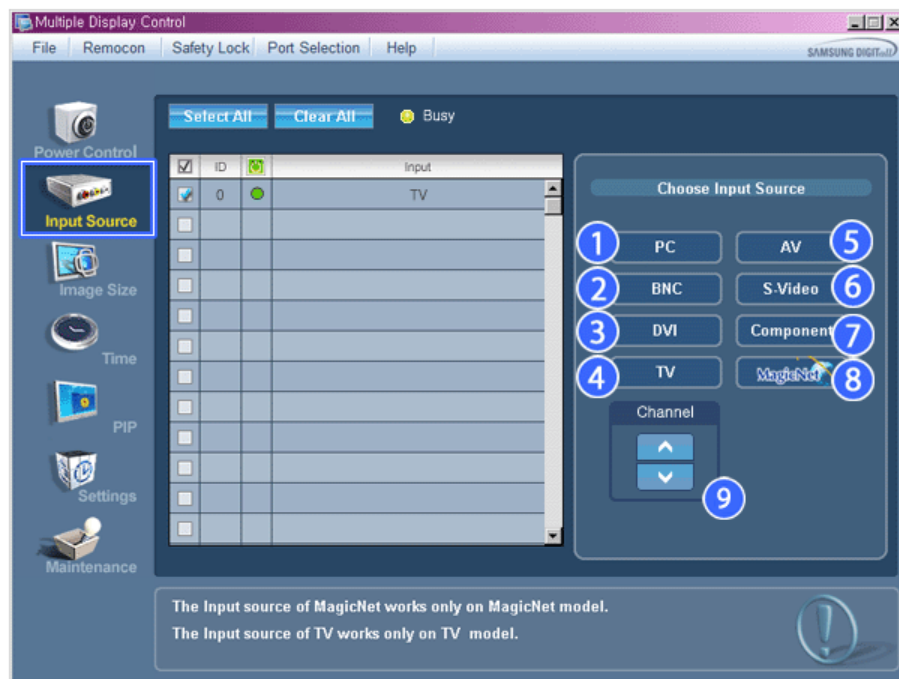

- MagicNet Mode

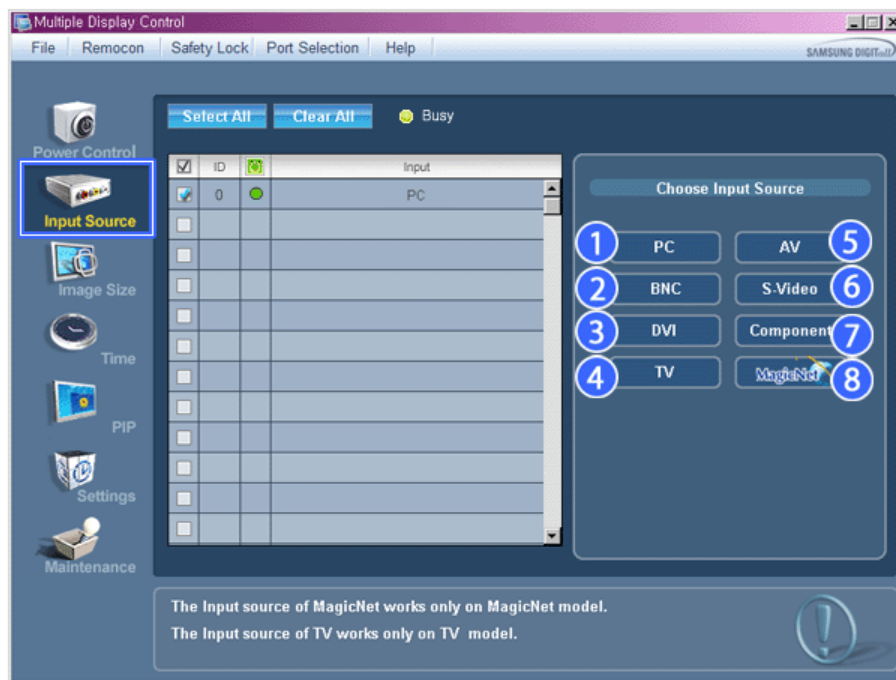

* Az információs rács a bemeneti forrás szabályozásának néhány alapinformációját tartalmazza.

- 1) PC
 - A kiválasztott monitor bemeneti forrását PC-re változtatja.
- 2) BNC
 - A kiválasztott monitor bemeneti forrását BNC-re változtatja.
- 3) DVI
 - A kiválasztott monitor bemeneti forrását DVI-re változtatja.
- 4) TV
 - A kiválasztott monitor bemeneti forrását TV-re változtatja.
- 5) AV
 - A kiválasztott monitor bemeneti forrását AV-re változtatja.
- 6) S-Video
 - A kiválasztott monitor bemeneti forrását S-VIDEO-re változtatja.
- 7) Component
 - A kiválasztott monitor bemeneti forrását Component-re változtatja.
- 8) MagicNet
 - A MagicNet bemeneti forrása csak a MagicNet típusnál működik.
- 9) Channel
 - Ha az Input Source (Bemeneti forrás) a TV, megjelenik a csatorna nyíl.

* **A TV forrás csak televízióhoz csatlakoztatott termékek esetén választható, és a csatornákra vonatkozó beállítások csak akkor adhatók meg, ha bemeneti forrásként a TV van megadva.**


* **A bemeneti forrás szabályozása csak a bekapcsolt állapotú (Power: ON) monitoroknál áll rendelkezésre.**



Image Size

PC, BNC, DVI

1. A fő ikonok között kattintson az Image Size (Képméret) gombra, mire megjelenik a vonatkozó képernyő.

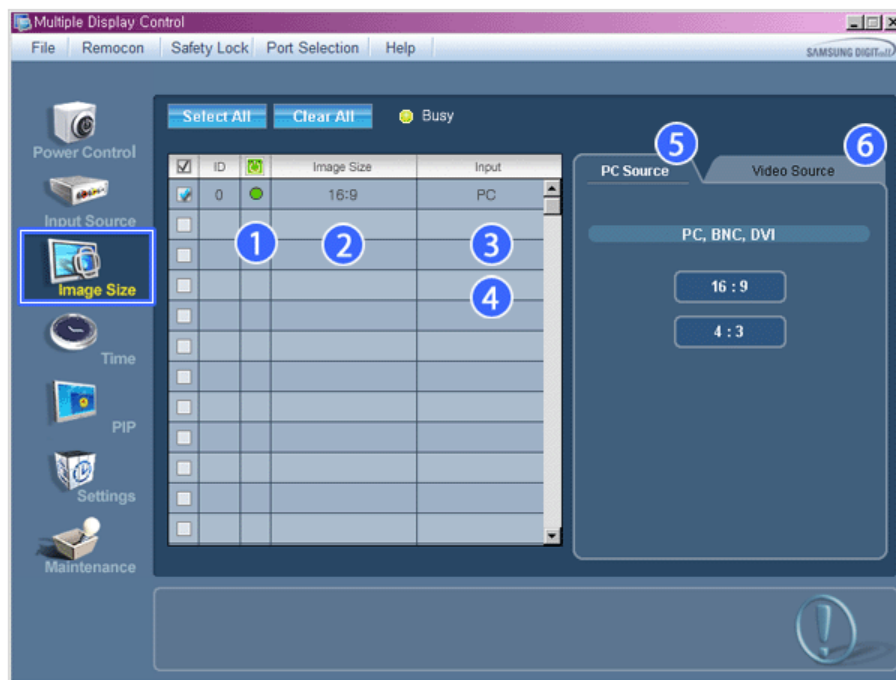

* Az információs rács a képméret szabályozásához szükséges néhány alapinformációt tartalmaz. A AV, S-VIDEO, Component képméretének szabályozásához kattintson a AV, S-VIDEO, Component fülre.

- 1) (Power Status(Bekapcsoltsági állapot))
 - Ez az éppen kiválasztott monitor bekapcsoltsági állapotát jelzi ki.
- 2) Image Size
 - A kiválasztott képernyő jelenlegi képméretét jelzi.
- 3) Input
 - Az éppen használatban lévő monitor jelenlegi beme-neti forrását jeleníti meg.
- 4) Az információs rács csak azokat a monitorokat jeleníti meg, amelyek bemeneti jelforrása PC,BNC,DVI .
- 5) Számítógép forrás Rá kattintáskor először az Image Source (Képforrás) lap jelenik meg.
 - Az Image Size Control (Képméret szabályozása) gomb segítségével vezérelhető az PC, BNC és DVI esetében rendelkezésre álló képméret.
- 6) Video Source
 - Adott bemeneti forrás képméretének beállításához lépjen a Videoforrás lapra.

* **A MagicNet bemeneti forrása csak a MagicNet típusnál működik.**


* **Az Image Size Control (Képméret szabályozása) csak a bekapcsolt állapotú (Power: ON) monitoroknál áll rendelkezésre.**



Image Size

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP)

1. A fő ikonok között kattintson az Image Size (Képméret) gombra, mire megjelenik a vonatkozó képernyő.

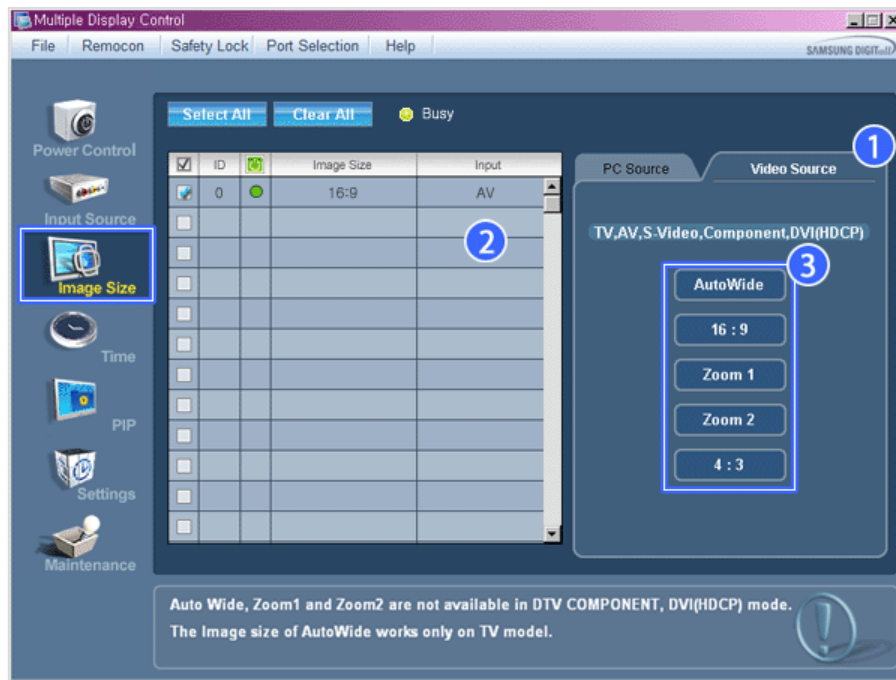

* Az információs rács a képméret szabályozásához szükséges néhány alapinformációt tartalmaz. A AV, S-VIDEO, Component képméretének szabályozásához kattintson a AV, S-VIDEO, Component fülre.

- 1) A TV-, AV-, S-Video-, összetevő-berendezés képméretének beállításához lépjen a Video Source (Videoforrás) lapra. A szabályozni kívánt monitor megjelenítéséhez nyomja meg a Select All (Mindet kiválaszt) gombot, vagy jelölje meg az adott sorban lévő dobozokat.
- 2) Az információs rács csak azon monitorokat jelzi, amelyek bemeneti forrása TV, AV, S-VIDEO, Komponens, DVI (HDCP).
- 3) A kiválasztott képernyő képméretét véletlenszerűen váltja.

Megjegyzés Ha az összetevő illetve DVI (HDCP) berendezés bemeneti jeltípusaként 720p vagy 1080i van megadva, az Auto Wide, a Zoom1 és Zoom2 beállítás nem áll rendelkezésre.


* A MagicNet bemeneti forrása csak a MagicNet típusnál működik.

* Az Image Size Control (Képméret szabályozása) csak a bekapcsolt állapotú (Power: ON) monitoroknál áll rendelkezésre.



Time

1. A fő ikonok között kattintson a „Time” („Időbeállítás”) gombra, mire megjelenik a vonatkozó képernyő.

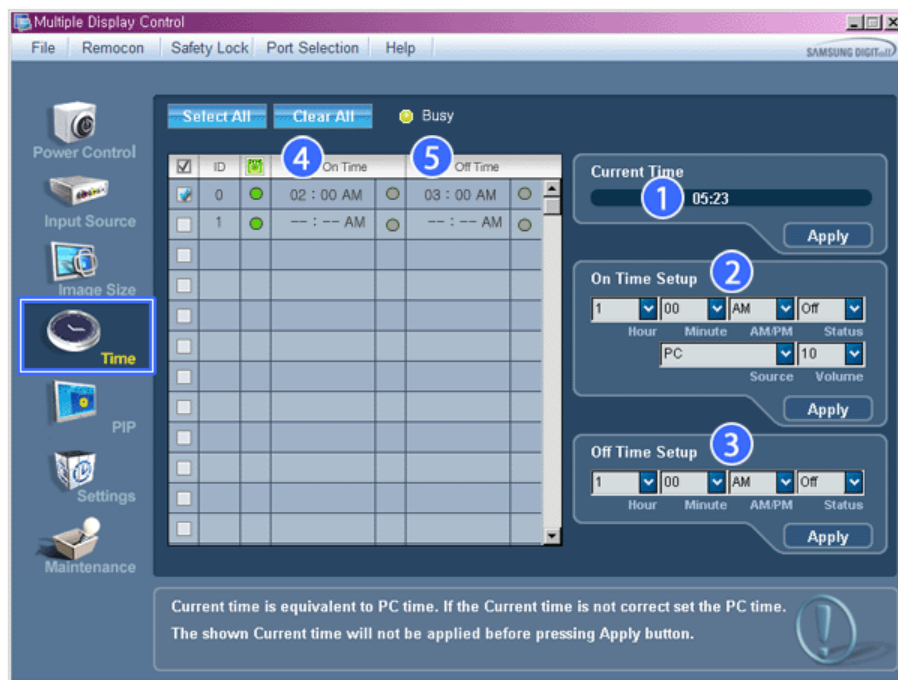

* Az információs rács az idő szabályozásának néhány alapinformációját tartalmazza.

1) Current Time

- Ezzel lehet beállítani a jelenlegi időt a kiválasztott monitornál. (PC idő)
- A jelenlegi idő módosításához először módosítsa a PC időt.

2) On Time Setup

- A kijelölt kijelző On Time Setup (Bekapcsolási idő beállítása), Status, Source (Forrás), Volume (Hangerő) beállításához tartozó Hour (Óra), Minute (Perc) és AM/PM (DE./DU.) érték megadása.

3) Off Time Setup

- A kijelölt kijelző Off Time Setup (Kikapcsolási idő beállítása) funkciójához tartozó Hour (Óra), Minute (Perc) és AM/PM (DE./DU.) érték megadása.

4) Itt látható az On Time (Bekapcsolási idő) értéke.

5) Itt látható az Off Time (Kikapcsolási idő) értéke.

* **A MagicNet bemeneti forrása csak a MagicNet típusnál működik.**

* **Az időbeállítás csak a bekapcsolt állapotú (Power: ON) monitoroknál áll rendelkezésre.**

* **Az On Time Setup (Bekapcsolási idő beállítása) funkciónál a TV Source (TV forrás) csak TV-vel rendelkező típusoknál hozzáférhető.**




PIP

PIP Size

1. A fenti ikonok között kattintson a PIP gombra, mire megjelenik a PIP szabályozó képernyő.

A szabályozni kívánt monitor megjelenítéséhez nyomja meg a Select All (Mindet kiválaszt) gombot, vagy jelölje meg az adott sorban lévő dobozkat.

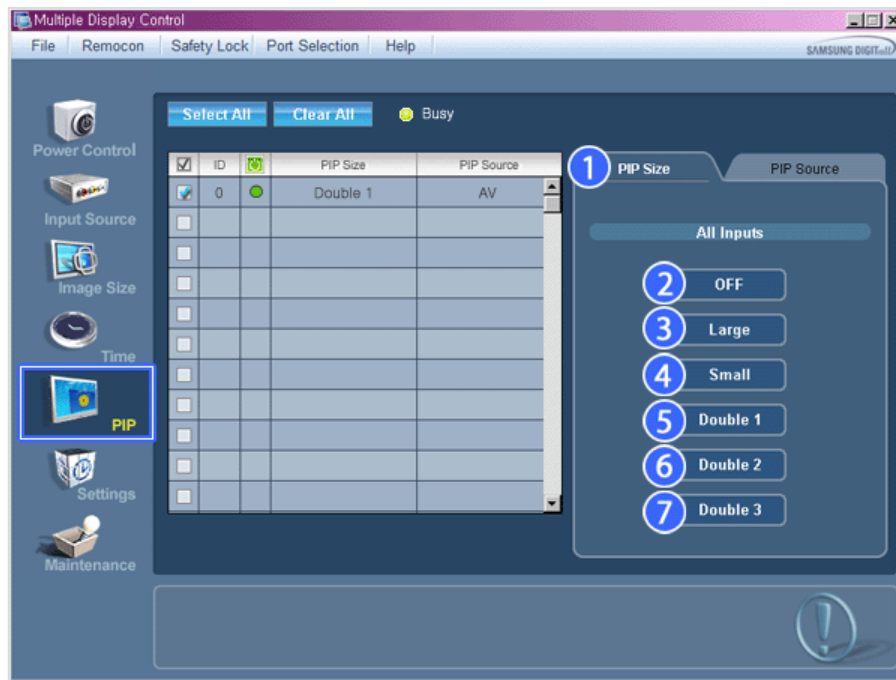

* Az információs rács a PIP képméret szabályozásához szükséges néhány alapinformációt tartalmaz.

- 1) PIP Size
 - A használatban lévő monitor aktuális PIP méretét jeleníti meg.
- 2) OFF
 - A kiválasztott monitor PIP képernyőjét kikapcsolja.
- 3) Large
 - A kiválasztott monitor PIP képernyőjét bekapcsolja és méretét Large-re állítja be.
- 4) Small
 - A kiválasztott monitor PIP képernyőjét bekapcsolja és méretét Small-re állítja be.
- 5) Double1
 - A kiválasztott monitor PIP képernyőjét bekapcsolja és méretét Double 1-re állítja be.
- 6) Double 2
 - A kiválasztott monitor PIP képernyőjét bekapcsolja és méretét Double 2-re állítja be.
- 7) Double 3 (Dupla 3) (Picture By Picture)
 - Bekapcsolja a kijelölt kijelző PBP funkcióját, és dupla 3 módba váltja a méretet.

* **A MagicNet bemeneti forrása csak a MagicNet típusnál működik.**

* **A PIP képernyő méretét lehet szabályozni a monitor bekapcsolásakor.**




PIP


PIP Source

1. A fő ikonok között kattintson a PIP gombra, mire megjelenik a PIP szabályozó képernyő.

- PIP TV Mode

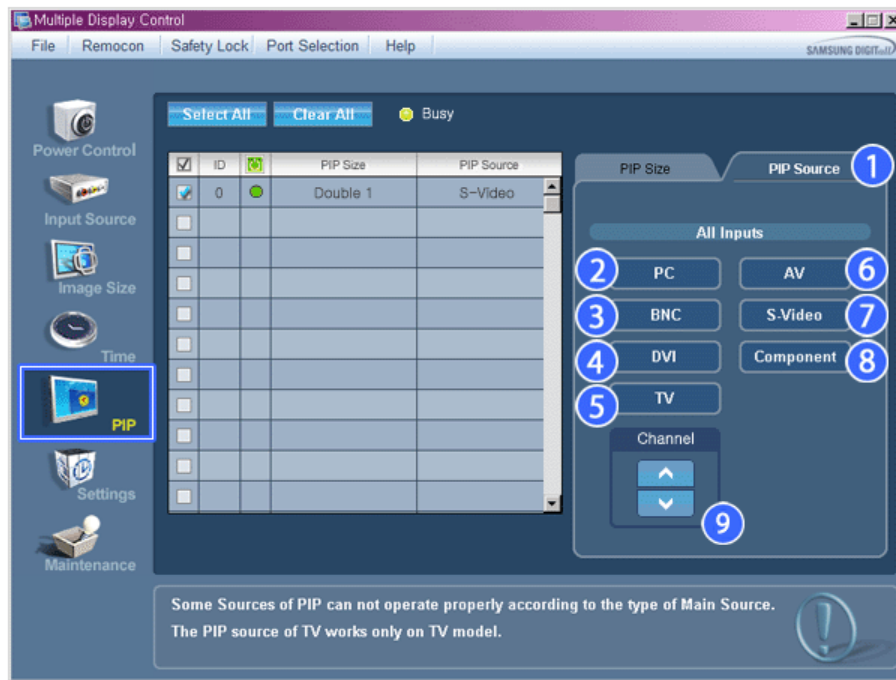

- PIP S-Video Mode

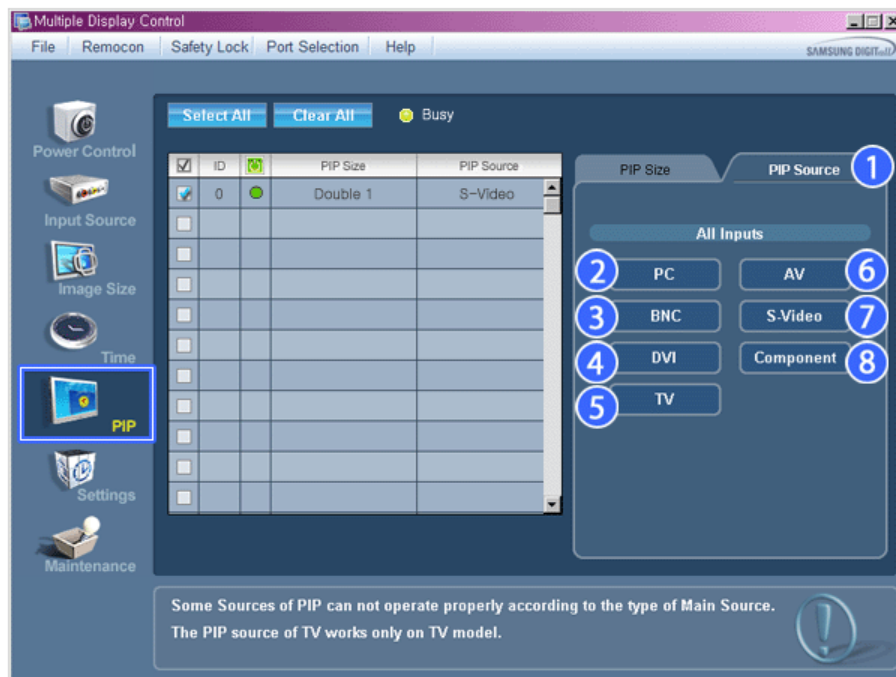

✱ Az információs rács a PIP Jelforrás szabályozásához szükséges néhány alapszabályt tartalmaz.

- 1) PIP Source
 - A PIP jelforrást lehet szabályozni a monitor bekapcsolásakor.
- 2) PC
 - A kiválasztott monitor PIP forrását PC-re változtatja.
- 3) BNC
 - A kiválasztott monitor PIP forrását BNC-re változtatja.
- 4) DVI
 - A kiválasztott monitor PIP forrását DVI-re változtatja.
- 5) TV
 - A kiválasztott monitor PIP forrását TV-re változtatja.

- 6) AV
 - A kiválasztott monitor PIP forrását AV-re változtatja.
- 7) S-Video
 - A kiválasztott monitor PIP forrását S-VIDEO-re változtatja.
- 8) Component
 - A kiválasztott monitor PIP forrását Componens-re változtatja.
- 9) Channel
 - A csatorna nyíl akkor látható, ha a PIP forrásaként a TV van megadva.

Megjegyzés A Foképernyő bemeneti forrásának típusától függoen néhány PIP forrást nem lehet kiválasztani.

- * A MagicNet bemeneti forrása csak a MagicNet típusnál működik.
- * A TV forrás csak televízióhoz csatlakoztatott termékek esetén választható, és a csatornákra vonatkozó beállítások csak akkor adhatók meg, ha PIP forrásként a TV van megadva.
- * A PIP-vezérlés funkció csak azon „BE” állapotú kijelzőkön működik, amelyek PIP funkciójának állapota „BE”.



Settings

Picture

1. A fő ikonok között kattintson a „Settings” („Beállítások szabályozása”) gombra, mire megjelenik a vonatkozó képernyő.



- * Az egyes funkciók kiválasztásakor az adott csúszka beáll a beállított értékre. Az egyes funkciók kiválasztásakor az adott csúszka beáll a beállított értékre. A Select All (Mindet kiválaszt) kiválasztása esetén az alapérték (50) jelenik meg. Az értékek megváltoztatása ezen képernyőn automatikusan átállítja az üzemmódot „EGYÉNI”-re.

- 1) Picture
 - Csak TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP) áll rendelkezésre.
- 2) Contrast
 - Ezzel lehet a kiválasztott monitor kontrasztját beállítani.
- 3) Brightness
 - Ezzel lehet a kiválasztott monitor fényerejét beállítani.
- 4) Sharpness
 - Ezzel lehet a kiválasztott monitor képélességét beállítani.
- 5) Color
 - Ezzel lehet a kiválasztott monitor színét beállítani.


- 6) Tint
 - Ezzel lehet a kiválasztott monitor színárnyalatát beállítani.
- 7) Color Tone
 - Beállítja a Színárnyalatot a kiválasztott képernyőre.
- 8) Color Temp
 - A kiválasztott képernyő Color Temp szabályozza.
- * Ez a funkció csak akkor nem használható, ha a Color Tone beállítása Off.
- 9) Brightness Sensor
 - A kiválasztott képernyő Brightness Sensor szabályozza.
- 10) Dynamic Contrast
 - A kiválasztott képernyő Dynamic Contrast szabályozza.
- * **A MagicNet bemeneti forrása csak a MagicNet típusnál működik.**
- * **Ez a funkció csak bekapcsolt képernyőnél áll rendelkezésre. Ha semmi sincs kiválasztva, akkor a gyári alapérték jelenik meg.**



Settings

Picture PC

1. A fő ikonok között kattintson a „Settings” („Beállítások szabályozása”) gombra, mire megjelenik a vonatkozó képernyő.

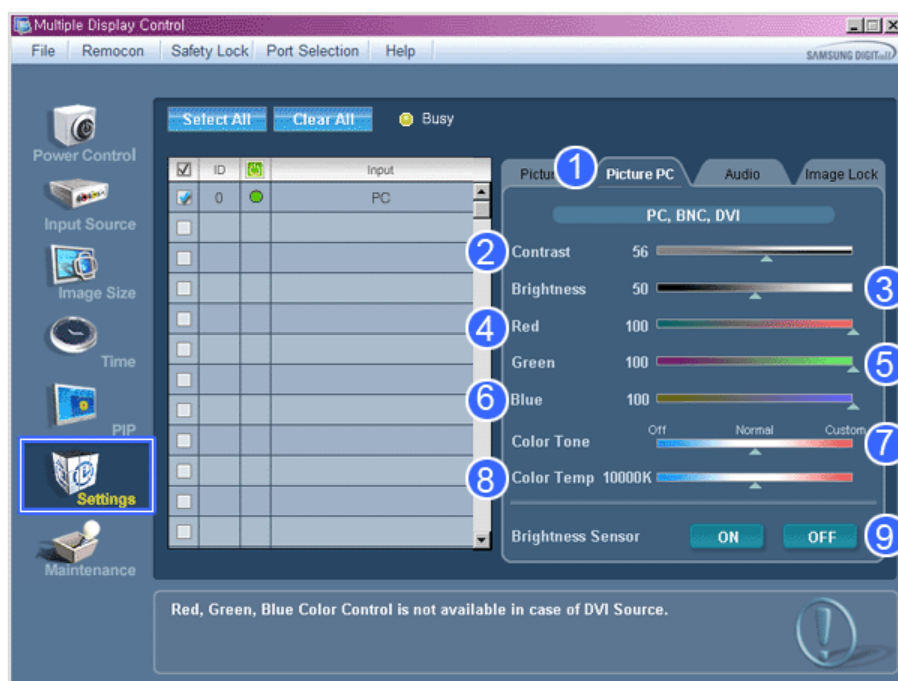

* Az egyes funkciók kiválasztásakor az adott csúszka beáll a beállított értékre. Amikor kiválasztja valamelyik funkciót, a csúszkán megjelenik annak beállított értéke. Amikor kiválasztja valamelyik funkciót, a funkció lekéri a beállított értéket, és a csúszkán megjelenik annak beállított értéke. A Select All (Mindet kiválaszt) kiválasztása esetén az alapérték (50) jelenik meg. Az értékek megváltoztatása ezen képernyőn automatikusan átállítja az üzemmódot „EGYÉNI”-re.

- 1) Picture PC
 - Csak PC, BNC, DVI áll rendelkezésre.
- 2) Contrast
 - Ezzel lehet a kiválasztott monitor kontrasztját beállítani.
- 3) Brightness
 - Ezzel lehet a kiválasztott monitor fényerejét beállítani.
- 4) Red
 - Ezzel lehet a kiválasztott monitor színhőmérsékletét beállítani.(Red)
- 5) Green


- Ezzel lehet a kiválasztott monitor színhőmérsékletét beállítani.(Green)
- 6) Blue
 - Ezzel lehet a kiválasztott monitor színhőmérsékletét beállítani.(Blue)
- 7) Color Tone
 - A kiválasztott képernyő Color Tone szabályozza.
- 8) Color Temp
 - A kiválasztott képernyő Color Temp szabályozza.
- * Ez a funkció csak akkor nem használható, ha a Color Tone beállítása Off.
- 9) Brightness Sensor
 - A kiválasztott képernyő Brightness Sensor szabályozza.
- * **A MagicNet bemeneti forrása csak a MagicNet típusnál működik.**
- * **Ez a funkció csak bekapcsolt képernyőnél áll rendelkezésre. Ha semmi sincs kiválasztva, akkor a gyári alapérték jelenik meg.**



Settings

Audio

1. A fő ikonok között kattintson a „Settings” („Beállítások szabályozása”) gombra, mire megjelenik a vonatkozó képernyő.

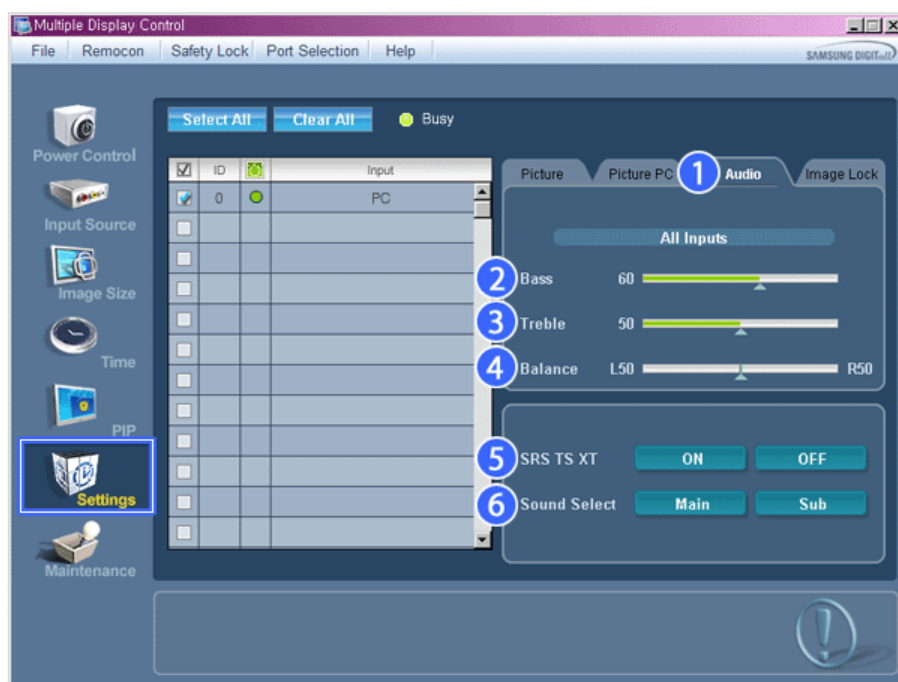

- * Az egyes funkciók kiválasztásakor az adott csúszka beáll a beállított értékre. Amikor kiválasztja valamelyik funkciót, a csúszkán megjelenik annak beállított értéke. Amikor kiválasztja valamelyik funkciót, a funkció lekéri a beállított értéket, és a csúszkán megjelenik annak beállított értéke. A Select All (Mindet kiválaszt) kiválasztása esetén az alapérték (50) jelenik meg. Az értékek megváltoztatása ezen képernyőn automatikusan átállítja az üzemmódot „EGYÉNI”-re.

- 1) Audio
 - Ezzel lehet szabályozni az összes bemeneti forrás hangbeállításait.
- 2) Bass
 - Ezzel lehet a kiválasztott monitor mélyhangját beállítani.
- 3) Treble
 - Ezzel lehet a kiválasztott monitor magashangját beállítani.
- 4) Balance
 - Ezzel lehet a kiválasztott monitor hangegyensúlyát beállítani.
- 5) SRS TSXT
 - SRS TSXT hang be/ki.

6) Sound Select

- A PIP képernyő bekapcsolt állapotában kiválasztható a Main (Fokép) vagy a Sub (Alkép) opció.

* **A MagicNet bemeneti forrása csak a MagicNet típusnál működik.**


* **Ez a funkció csak bekapcsolt képernyőnél áll rendelkezésre. Ha semmi sincs kiválasztva, akkor a gyári alapérték jelenik meg.**



Settings

Image Lock

1. A fő ikonok között kattintson a „Settings” („Beállítások szabályozása”) gombra, mire megjelenik a vonatkozó képernyő.

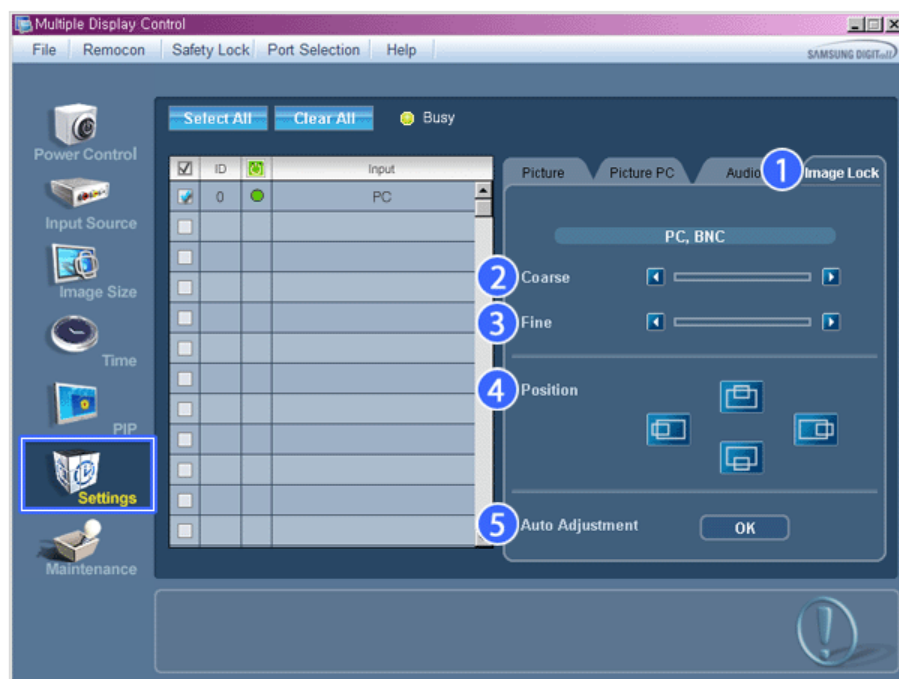

* Az egyes funkciók kiválasztásakor az adott csúszka beáll a beállított értékre.

1) Image Lock

- Csak PC, BNC áll rendelkezésre.

2) Coarse

- Ezzel lehet a kiválasztott monitor Coarse beállítani.

3) Fine

- Ezzel lehet a kiválasztott monitor Fine beállítani.

4) Position

- Ezzel lehet a kiválasztott monitor képpozícióját beállítani.

5) Auto Adjustment

- Ezt megnyomva lehet a bejövő PC jelek automatikus beállítását elvégezni.

* **A MagicNet bemeneti forrása csak a MagicNet típusnál működik.**


* **A beállítások szabályozása csak a bekapcsolt állapotú (Power: ON) monitoroknál áll rendelkezésre.**



Maintenance

Lamp Control

1. Kattintson a „Karbantartás” ikonra a Foikon oszlopban, hogy megjelenítse a Karbantartás képernyőt.

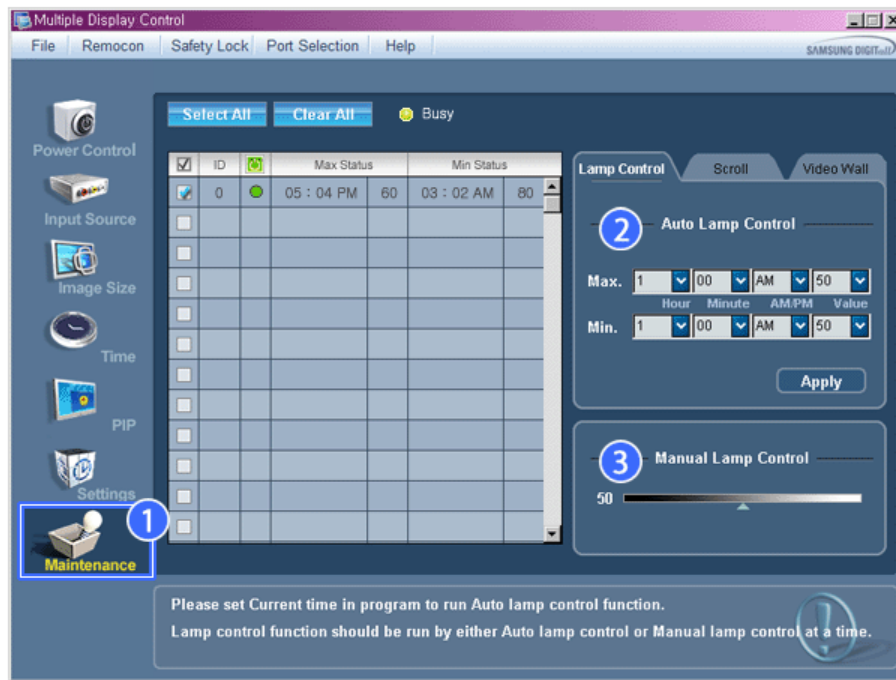

* Néhány alapvető adatot tartalmazó „Info Rács” jelenik meg.

1) Maintenance

- Engedélyezi a Karbantartás-vezérlést minden bemeneti forrásra.

2) Auto Lamp Control

- Automatikusan beállítja a kiválasztott képernyő háttérvilágítását egy megadott időben. Ha az Auto Lamp Control (Automatikus lámpavezérlés) révén adja meg a beállításokat, a Manual Lamp Control (Kézi lámpavezérlés) magától kikapcsol.

3) Manual Lamp Control

- Lehetővé teszi a kiválasztott képernyő háttérvilágításának megváltoztatását időponttól függetlenül. Az Automatikus megvilágítás-vezérlés funkció önmagától kikapcsol, ha módosítást hajt végre a Kézi megvilágítás-vezérlés segítségével

* **A Karbantartás-vezérlés funkció csak a „BE” állapotú kijelzőkön működik.**


* **A MagicNet bemeneti forrása csak a MagicNet típusnál működik.**



Maintenance

Scroll

1. Kattintson a „Karbantartás” ikonra a Főikon oszlopban, hogy megjelenítse a Karbantartás képernyőt.

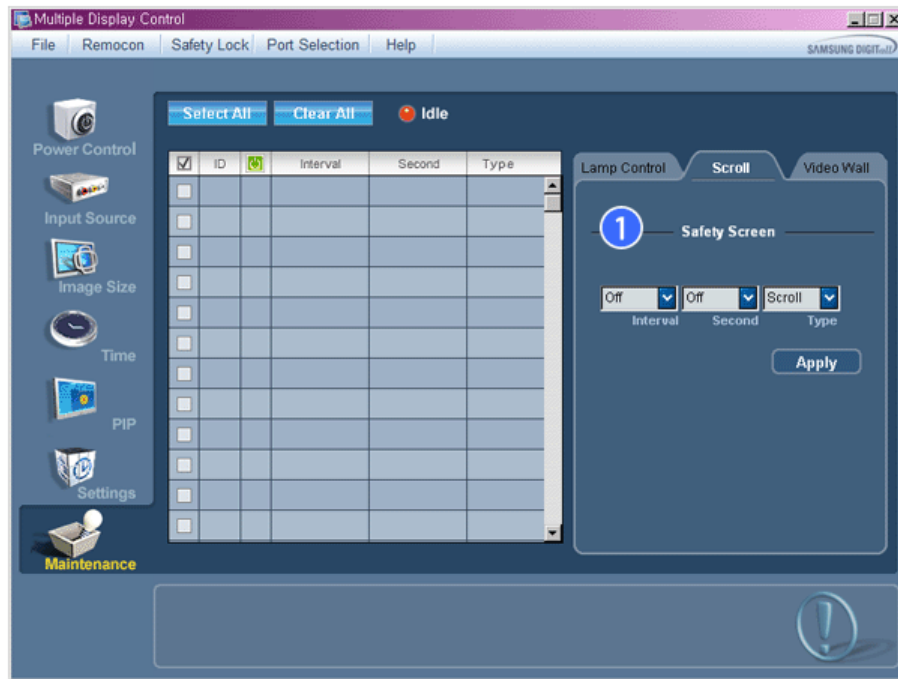

1) Screen Scroll

- Megszünteti az utólagos képeket, melyek annak eredményeként jöhetnek létre, hogy a képernyőt hosszabb időre Kimerevített üzemmódban hagyták. Az ismétlődő időzítő beállítható az „Interval” kiválasztásával órában, az „Second” megadásával másodpercben.

A Scroll (Görgetés), Pixel (Képpont), Bar (Sáv) és Eraser (Töröl) Screen Type (Képernyő típus) beállítás közül választhat.


- * **A MagicNet bemeneti forrása csak a MagicNet típusnál működik.**
- * **A Second (Másodperc) beállítása, a Scroll Type (Görgetés típusa) beállításnál 1, 2, 3, 4 vagy 5 értéket adhat meg, Pixel (Képpont), Bar (Sáv) és Eraser (Töröl) típus beállításánál pedig 10, 20, 30, 40 vagy 50 értéket.**
- * **A Karbantartás-vezérlés funkció csak a „BE” állapotú kijelzőkön működik.**



Maintenance

Video Wall

1. Kattintson a „Karbantartás” ikonra a Foikon oszlopban, hogy megjelenítse a Karbantartás képernyőt.

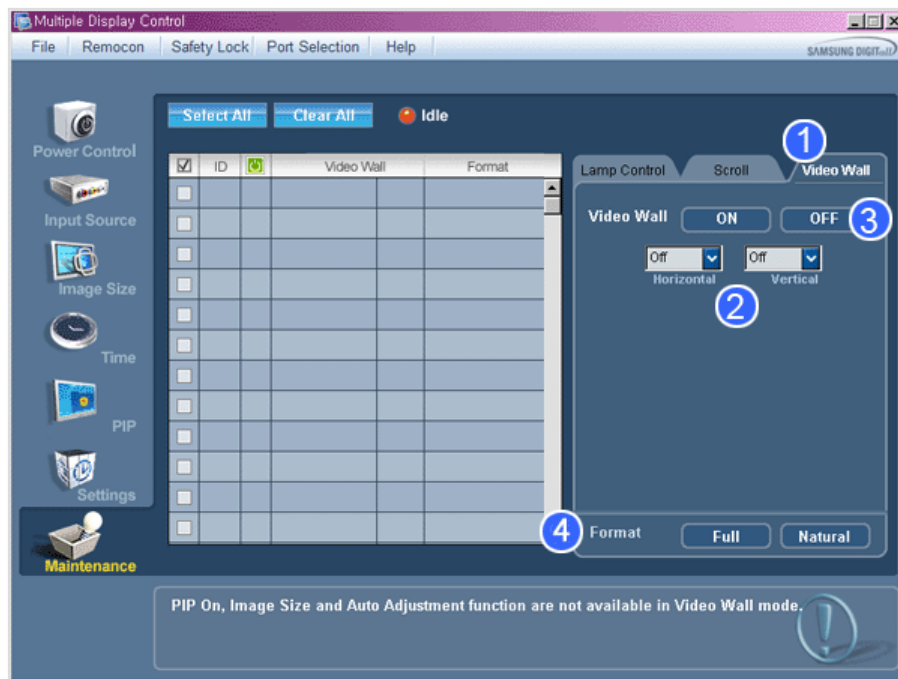

1) Video Wall

- A videofal lényegében több, egymáshoz csatlakoztatott képernyőből álló szerelvény, amelyen belül az egyes képernyők a teljes kép egy-egy részletét jelenítik meg.

2) Video Wall (Screen divider)

- A képernyő felosztható.
Felosztáskor több, eltérő elrendezésű képernyő is kiválasztható.
 - Válasszon ki egy képfelosztási módot.
 - A Monitorkiválasztás részben válasszon ki egy monitort.
 - A kívánt helyet a kiválasztott módban megnyomott számgommbal jelölheti ki.
 - A Samsung által mellékelt MDC (több képernyőt vezérlő) program legfeljebb 4x4-et támogat.


3) On / Off

- A kiválasztott képernyő videofal funkcióját ki- és bekapcsolja.


4) Format

- A megosztott képernyő formátumának meghatározása.

- 1) Video Wall :

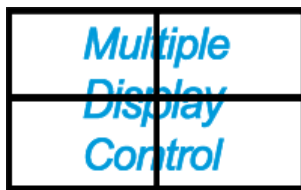

- Natural

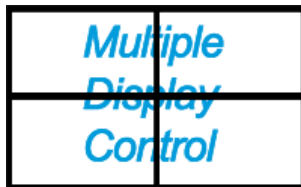

* Ez a funkció MagicNet módban nem működik.

* A Karbantartás-vezérlés funkció csak a „BE” állapotú kijelzőkön működik.

Troubleshooting

1. A szabályozni kívánt monitor nem jelenik meg a bekapcsolás-szabályozás (Power Control) képernyő információs rácsán.

- Ellenőrizze az RS232C csatlakozását. (Ellenőrizze, hogy helyesen van-e csatlakoztatva a Com1 porthoz.)

- Ellenorizze a monitorokat, hogy a többi csatlakoztatott monitor közül valamelyiknek van-e egyezo azonosítója. Ha egynél több monitorhoz tartozik ugyanaz az azonosító, akkor adatütközés miatt a program ezeket nem fogja megfeleloen észlelni.
- Ellenorizze, hogy a monitor azonosítója (Display Set ID) 0 és 10 közötti szám-e. (Ez a Display (Monitor) menün keresztül állítható.)

Megjegyzés: A monitor azonosítója 1 és 10 közötti szám legyen.

Ha ez az érték ezen a tartományon kívülre esik, az MDC rendszer nem képes a monitort szabályozni.

2. A szabályozni kívánt monitor nem jelenik meg a többi képernyő információs rácsánbr
 - Ellenorizze, hogy be van-e kapcsolva a monitor. (Ez a bekapcsolás-szabályozás (Power Control) információs rácsában ellenorizhető.)
 - Ellenorizze, hogy módosítható-e a monitor bemeneti forrása (Input Source).
3. A ábrán látható párbeszédablak többször megjelenik.
 - Ellenorizze, hogy a szabályozni kívánt monitor van-e kiválasztva. 
4. A bekapcsolási időzítő (On Timer) és a kikapcsolási időzítő (Off Timer) is be vannak állítva, de eltérő időpontok láthatók.
 - Szinkronizálja a monitor órajelét a jelenlegi idő (Current Time) megadásával.
5. A távirányító nem működik helyesen, amikor kikapcsolja a távirányító funkciót (Remote Function), szétkapcsolja az RS-232C kábelt, vagy nem szabályosan lép ki a programból. Indítsa újra a programot, majd a távirányító funkció bekapcsolásával visszaállíthatja a normál funkciókat.

<Megjegyzés> A program működésében hibák léphetnek fel, a kommunikációs körökben lévő problémák, vagy a közelben lévő elektromos készülékek miatt.



Többszörös monitor üzemmód–beállítási értékek kijelzése

✱ Egynél több monitor csatlakoztatása esetén a beállítási értékek az alábbiak szerint jelennek meg.

1. Nincsen kiválasztás: A gyári alapbeállítási érték jelenik meg.
2. Egy monitor van kiválasztva: A kiválasztott monitor beállítási értékei jelennek meg.
3. Egy már kiválasztott monitor (ID1) mellé hozzáadunk egy másik monitort (ID3) is: Az eddig az ID1 monitor beállítási értékeit megjelenítő program most az ID3 értékeit fogja megjeleníteni.
4. Az összes tétel ki van választva a „Select All” gombbal: Visszatér a gyári alapbeállítási értékekre.



Biztonsági előírások
Bevezetés
Csatlakozások
A szoftver használata
A monitor beállítása

Input
Picture
[PC / BNC / DVI]
Picture
[AV / S-Video /
Component / DVI-Video]
Sound
Setup
Multi Control
Közvetlen vezérlési
tulajdonság
Hibakeresés
Specifikációk
Információ
Függelék

SyncMaster


www.samsung.com

A termék színe és kialakítása a modelltől függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából előzetes értesítés nélkül változhatnak.


A monitor beállítása

Modell

SyncMaster 570DX

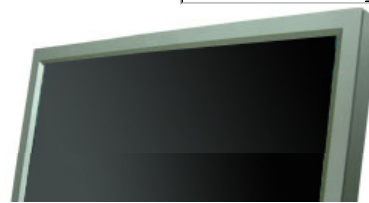

Input



Elérhető üzemmódok

- P** PC / BNC / DVI
- A** AV
- S** S-Video
- C** Component
- D** DVI-Video

Source List **PASCD**



[MENU] → [ENTER] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER]

Bekapcsolja az éppen megjelenített bemeneti jelhez tartozó jelzőfényt.
Ezzel válassza ki a kívánt képernyőt.

- 1) PC
- 2) BNC
- 3) DVI
- 4) AV
- 5) S-Video
- 6) Component

[A távirányítón található "SOURCE" közvetlen gomb megnyomásával választhat az alábbiak közül.]

☒ Megjegyzés

- A monitor külső forrásra kapcsolásakor a PIP kikapcsol.

PIP **PASCD**

Amikor külső audiovizuális eszközök – mint pl. videomagnó vagy DVD lejátszó - vannak a monitorhoz csatlakoztatva, akkor a PIP funkció segítségével az ilyen eszközökről származó képek a számítógép videoképe fölé helyezett kis ablakban tekinthetők meg. (be/ki)

☒ Megjegyzés

- Egynél több PIP nem jeleníthető meg a képernyőn, mivel a BNC és a komponens ugyanazt az aljzatot használja.

1) PIP



[MENU] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER]

- be
- ki

[A távirányítón található **“PIP”** közvetlen gomb megnyomásával választhat az alábbiak közül.]

2) Forrás



[MENU] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER]

Ezzel választhatja ki a PIP kép forrását.

- PC : AV / S-Video / Component mód
- BNC: AV / S-Video mód
- DVI: AV / S-Video / Component mód
- AV / S-Video: PC / BNC / DVI mód
- Component: PC / DVI mód

[A távirányítón található **“SOURCE”** közvetlen gomb megnyomásával választhat az alábbiak közül.]

3) Swap



[MENU] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER]

Felcseréli a PIP és a főkép tartalmát.

Az eddig a PIP ablakban látott kép jelenik meg a főkép helyén, míg a főkép a PIP ablakban lesz látható.

[A távirányítón található **“SWAP”** közvetlen gomb megnyomásával választhat az alábbiak közül.]

4) Méret



[MENU] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER]

Segítségével a felhasználó kikapcsolhatja a PIP képernyőt, vagy annak méretét módosíthatja.

[A távirányítón található **“SIZE”** közvetlen gomb megnyomásával választhat az alábbiak közül.]

5) Position (Képpozíció)



[MENU] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER]

A PIP ablak elhelyezkedésének megváltoztatására szolgál.

6) Transparency



[MENU] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER]

Adjust the Transparency of PIP windows.

- High
- Medium
- Low
- Opaque

☒ Megjegyzés

- Ha a  lehetőséget választja a Size lehetőségnél, a Position és a Transparency nem aktiválódik.

Elérhető üzemmódok : PIP

Edit Name **PASCD**



[MENU] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER]

A bemeneti forrás kiválasztását megkönnyíti, ha elnevezi a bemeneti csatlakozókhoz csatlakoztatott eszközt.

- 1) PC
- 2) BNC
- 3) DVI
- 4) AV
- 5) S-Video
- 6) Component

Picture [PC / BNC /DVI Mode]



Elérhető üzemmódok

- P** PC / BNC / DVI
- A** AV
- S** S-Video
- C** Component
- D** DVI-Video

MagicBright™ **P**



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]

Az új MagicBright™ funkció az élmény fokozása érdekében a megjelenített képtől függően választja ki a legmegfelelőbb képjellemzőket.

Jelenleg 4 mód közül választhat: Entertain, Internet, Text és Custom.

Az egyes módok saját fényerőbeállítással rendelkeznek. A módok közül az 'MagicBright™' gombbal választhatja ki a 4 közül a kívánt beállítást.

1) Entertain

Az Entertain (Szórakozás) opció kiválasztása esetén a monitor maximális – a televízió fényerejével megegyező – fényerőre kapcsol, amely a legkedvezőbb a szórakozási felhasználások (animáció, DVD, televízió vagy játék) céljára.

2) Internet

Az Internet opció kiválasztása esetén a monitor az internet böngészéséhez (szöveg vagy grafika) megemelt fényerőre kapcsol, megtartva a szöveg karaktereinek olvashatóságát.

3) Text

A Text (Szöveg) opció kiválasztása esetén a monitor a szokásos monitorok normál fényerejére kapcsol, amely szöveg olvasásához vagy szövegszerkesztéshez leginkább alkalmas.

4) Custom

Az értékeket mérnökeink gondos munkával határozták meg, azonban előfordulhat, hogy azok nem egyeznek az Ön ízlésével, és az előre beállított értékeket nem találja megfelelonek. Ebben az esetben ízlése szerint beállíthatja a fényerő és a kontraszt értékét az OSD menüben.

Entertain, Internet, Text és Custom.

Custom



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [^ / ∨] / [< / >] → [ENTER]

A képernyő menüje segítségével igényeinek megfelelően módosíthatja a kontrasztot és a fényerőt.

1) **Contrast**

A Fényerő állítása.

2) **Brightness**

A fényerő beállítása.

☒ Megjegyzés

- Ha a Custom funkció használatával állítja be a képet, a MagicBright Custom üzemmódba vált.

Color Tone



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]

A szín tónusa változtatható.

1) **Off**

2) **Cool**

3) **Normal**

4) **Warm**

5) **Custom**

(Csak PC/BNC módban érhető el)

☒ Megjegyzés

- Ha Color Tone beállítása Cool, Normal, Warm vagy Custom, akkor a Color Temp funkció nem használható.
- Ha a Color Tone beállítása Off, a Color Control funkció nem használható.

Color Control



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Ezzel a funkcióval lehet a finom színbeállítást elvégezni.

(Csak PC/BNC módban érhető el)

1) **Red**

2) **Green**

3) **Blue**

☒ Megjegyzés

- Ha a Color Control funkció használatával állítja be a képet, a Color Tone Custom üzemmódba vált.
- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - PC DVI : Nem elérhető

Color Temp



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

A színhőmérséklet a kép színei "melegségének" mértéke.

(Ez a funkció csak akkor nem használható, ha a Color Tone beállítása Off.)

Brightness Sensor



[MENU] → [^ / ∇] → [ENTER] → [^ / ∇] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

A fényérzékelő automatikusan felismeri a környező fényviszonyokat, és optimális fényerőértékre állítja be a készüléket.

- 1) On
- 2) Off

Image Lock

Image Lock is used to fine-tune and get the best image by removing noise that creates unstable images with jitter and shimmer. If satisfactory results are not obtained using the Fine adjustment, use the Coarse adjustment and then use Fine again.

(Csak PC/BNC módban érhető el)

1) Coarse



[MENU] → [^ / ∇] → [ENTER] → [^ / ∇] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

A képernyő különféle zavaró hatásait, pl. a függőleges csíkokat távolítja el. Ezzel a beállítással elképzelhető, hogy a képernyőkép elmozdul. A képet a vízszintes beállítással igazíthatja vissza középre.

2) Fine



[MENU] → [^ / ∇] → [ENTER] → [^ / ∇] → [ENTER] → [^ / ∇] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Ezzel eltávolíthatók pl. a vízszintes csíkok. Ha a zaj a finomhangolás (Fine) után is fennmarad, akkor azt ismételve meg újra a frissítés gyakoriságának (órajel) beállítása után.

3) Position (Képpozíció)



[MENU] → [^ / ∇] → [ENTER] → [^ / ∇] → [ENTER] → [^ / ∇] → [ENTER] → [< / >] / [^ / ∇] → [ENTER]

Ezzel a képernyő elhelyezkedése állítható vízszintesen és függőlegesen.

☒ Megjegyzés

- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - PC DVI : Nem elérhető

Auto Adjustment



[MENU] → [^ / ∇] → [ENTER] → [^ / ∇] → [ENTER]

A finom, durva és a helyzet értékek beállítása automatikusan történik.

Ha megváltoztatja a felbontást a vezérlőpanelen, végrehajtódik az Auto Adjustment funkció.

(Csak PC/BNC módban érhető el)

[A távirányítón található “**AUTO**” közvetlen gomb megnyomásával választhat az alábbiak közül]

☒ Megjegyzés

- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - PC DVI : Nem elérhető

Signal Balance

A hosszú jelkábelen érkező, gyenge RGB jel kiegyenlítésére szolgál.

(Csak PC/BNC módban érhető el)

1) Signal Balance



[MENU] → [^ / ∇] → [ENTER] → [^ / ∇] → [ENTER] → [ENTER] → [^ / ∇] → [ENTER]

A signal control (jelvezérlés) lehetőséggel On (Be) vagy Off (Ki) állásba kapcsolhat.

2) Signal Control



[MENU] → [^ / ∇] → [ENTER] → [^ / ∇] → [ENTER] → [^ / ∇] → [ENTER] → [^ / ∇] → [ENTER] → [^ / ∇] → [< / >] → [ENTER]

Az R Phase (R fázis), G Phase (G fázis), B Phase (B fázis), Gain (Erősítés) és Sharpness (Élesség) funkciókat manuálisan állíthatja.

☒ Megjegyzés

- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - PC DVI : Nem elérhető

Méret



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]

Ezzel különböző képméretet lehet választani.

- 1) 16:9
- 2) 4:3

PIP Picture



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Meghatározhatja a PIP képernyő beállításait.

- 1) **Contrast**
Beállítja a képernyőn látható PIP ablak kontrasztját.
- 2) **Brightness**
Beállítja a képernyőn látható PIP ablak fényerejét.
- 3) **Sharpness**
Ezzel állíthatja be a "PIP"-ablak legvilágosabb és legsötétebb területei közötti különbség mértékét
- 4) **Color**
Ezzel állíthatja be a "PIP"-ablakban a világosságot/sötétséget
- 5) **Tint**
A PIP-ablaknak természetes színtónust kölcsönöz.
AV, S-Video bemenetről képeket nézhet meg a PIP képernyőn keresztül PC, BNC és DVI módban.
Csak akkor működik, ha a videojel NTSC.

Elérhető üzemmódok : PIP

Picture [AV / S-Video / Component / DVI-Video]



Elérhető üzemmódok

 PC / BNC / DVI

 AV

 S-Video

 Component

Mode **A S C D**



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]

A kijelzési mód beállítása.

- 1) **Dynamic**
- 2) **Standard**
- 3) **Movie**
- 4) **Custom**

[A távirányítón található "P.MODE" közvetlen gomb megnyomásával választhat az alábbiak közül]

Custom **A S C D**



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

A képernyő menüje segítségével igényeinek megfelelően módosíthatja a kontrasztot és a fényerőt.

- 1) **Contrast**
Természetes árnyalatot ad a képnek. (PIP)
- 2) **Brightness**
A fényerő beállítása.
- 3) **Sharpness**
A képélesség beállítása.
- 4) **Color**
A kép színeinek beállítása.
- 5) **Tint**
A képernyőnek természetes színtónust kölcsönöz.
Csak AV és S-Video módban működik. Csak akkor működik, ha a videojel NTSC.

Color Tone **A S C D**



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]

A szín tónusa változtatható. The individual colour components are also user adjustable.

- 1) **Off**
- 2) **Cool 2**
- 3) **Cool 1**
- 4) **Normal**
- 5) **Warm1**
- 6) **Warm2**

☒ Megjegyzés

- Ha Color Tone beállítása Cool, Normal, Warm vagy Custom, akkor a Color Temp funkció nem használható.

Color Temp **A S C D**



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

A színhőmérséklet a kép színei "melegségének" mértéke.

(Ez a funkció csak akkor nem használható, ha a Color Tone beállítása Off.)

Size **A S C D**



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]

Ezzel különböző képméretetek közül lehet választani.

- 1) 16:9
- 2) Zoom 1
- 3) Zoom 2
- 4) 4:3

[A ZOOM1 és a ZOOM2 a és nem használhatók a DTV 1080i (vagy 720p fölötti) üzemmódjában.]

Brightness Sensor **ASCD**



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

A fényérzékelő automatikusan felismeri a környező fényviszonyokat, és optimális fényerőértékre állítja be a készüléket.

- 1) Off
- 2) On

Dynamic Contrast **ASCD**



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]

A Dynamic Contrast funkció feladata a bemenő képi jel eloszlásának érzékelése, és az optimális kontraszt beállítása.

- 1) Off
- 2) On

Digital NR (Digital Noise Reduction) **ASCD**



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]

A zajszűró funkció ki- és bekapcsolására szolgál.

A digitális zajszűró funkcióval tisztább és élesebb képet kaphat.

- 1) Off
- 2) On

Film Mode **ASC**



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]

A film mód ki- és bekapcsolására szolgál.

A film mód használatával igazi moziélményben lehet része.

(Nem érhető el DVI-Video módban)

- 1) Off
- 2) On

☒ Megjegyzés

- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - PC DVI : Nem elérhető

PIP Picture **ASCD**



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Meghatározhatja a PIP képernyő beállításait.

- 1) **Contrast**
Beállítja a képernyőn látható PIP ablak kontrasztját.
- 2) **Brightness**
Beállítja a képernyőn látható PIP ablak fényerejét.

Elérhető üzemmódok : PIP

☒ Megjegyzés

- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - PC DVI : Nem elérhető

Sound



Elérhető üzemmódok

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

D DVI-Video

Mode **PASCD**



[MENU] → [^ / v] → [ENTER] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER]

A monitorban beépített hi-fi sztereó erősítő található.

1) **Standard**

A Normál opcióval a gyár beállítások hívhatók be.

2) **Music**

A Zene opciót akkor válassza, ha zenés filmeket vagy koncerteket néz.

3) **Movie**

A Mozi opciót akkor válassza, ha filmeket néz.

4) **Speech**

A Beszéd opciót akkor válassza, ha főleg beszédből áll (pl. hírmusorok).

5) **Custom**

Az Egyéni opcióval hívhatja be a személyre szabott beállításokat.

Custom **PASCD**



[MENU] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

A hang beállításait igényeinek megfelelően változtathatja.

1) **Bass**

Az alacsony frekvenciájú hangokat hangsúlyozza ki.

2) **Treble**

A magas frekvenciájú hangokat hangsúlyozza ki.

3) **Balance**

Hangegyensúly ==> Ezzel lehet állítani a bal és a jobb hangszórók közötti hangegyensúlyt.

A hang még a hangerő 0 állása mellett is hallható.

☒ Megjegyzés

- Ha a Custom funkció használatával állítja be a képet, a Sound Mode Custom üzemmódba vált.

Auto Volume **PASCD**



[MENU] → [^ / ∇] → [ENTER] → [^ / ∇] → [ENTER] → [^ / ∇] → [ENTER]

Csökkenti a különböző musorszolgáltatók közötti hangerőkülönbséget.

- 1) Off
- 2) On

SRS TS XT **PASCD**



[MENU] → [^ / ∇] → [ENTER] → [^ / ∇] → [ENTER] → [^ / ∇] → [ENTER]

SRS TS XT is a patented SRS technology that solves the problem of playing 5.1 multichannel content over two speakers. TruSurround delivers a compelling, virtual surround sound experience through any two-speaker playback system, including internal television speakers. It is fully compatible with all multichannel formats.

- 1) Off
- 2) On

[A távirányítón található "SRS" közvetlen gomb megnyomásával választhat az alábbiak közül]

Sound Select **PASCD**



[MENU] → [^ / ∇] → [ENTER] → [^ / ∇] → [ENTER] → [^ / ∇] → [ENTER]

A PIP képernyő bekapcsolt állapotában kiválasztható a Main (Fokép) vagy a Sub (Alkép) opció.

- 1) Main
- 2) Sub

[Elérhető üzemmódok : PIP]

Setup



Elérhető üzemmódok

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

D DVI-Video

Nyelv **PASCD**



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]

A hat nyelv közül egyet választhat.

☒ Megjegyzés

- A kiválasztott nyelv csak az OSD nyelvre vonatkozik.

A számítógépen futtatott szoftvérekre 11 kihatással.

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, 日本語, 中国語, Русский, 한국어, Português

Time **PASCD**

Segítségével választhat az óra, az alváskapcsoló, a be- és a kikapcsolási időzítő funkciók között.

1) Clock Set



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Pontos idő beállítása.

2) Sleep Timer



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [^ / ∨] →

[ENTER] → [< / >] → [^ / ∨] → [ENTER]

Segítségével állítható be a monitor úgy, hogy adott időben automatikusan kikapcsoljon. (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180)

3) On Timer



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [^ / ∨] →

[ENTER]

Megadott időben automatikusan bekapcsolja a monitort.

Segítségével állítható be a mód, hangerőszint és idő, amikor a monitor bekapcsol.

4) Off Timer



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [^ / ∨] →

[ENTER]

Megadott időben, hangerővel és módban automatikusan kikapcsolja a monitort.

☒ Megjegyzés

- Ha a Clock Set lehetőséget nem állítja be és az On Timer vagy az Off Timer opció Yes elemét választja, akkor a „Set the clock first.” üzenet jelenik meg. **"Set the clock first."**

Menu Transparency **PASCD**



[MENU] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER]

Ezzel az OSD menü háttérének homályossága állítható.

- 1) High
- 2) Medium
- 3) Low
- 4) Opaque

Safety Lock PIN **PASCD**



[MENU] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

A jelszó módosítható.

Energy Saving **PASCD**



[MENU] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER] → [MENU]

A szín paraméterei a gyári alapbeállítási értékekre állnak be.

- 1) On
- 2) Off

Video Wall **PASCD**

A videofal lényegében több, egymáshoz csatlakoztatott képernyőből álló szerelvény, amelyen belül az egyes képernyők a teljes kép egy-egy részletét jelenítik meg.

Ha a Video Wall bekapcsolt, a Video Wall-képernyő beállításait meg lehet adni.

1) Video Wall



[MENU] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER]

A kiválasztott képernyő videofal funkcióját ki- és bekapcsolja.

- Off
- On

2) Format



[MENU] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER]

A megosztott képernyő formátumának meghatározása.

- Full
Teljes képernyőt mutat szegélyek nélkül.
- Natural
Természetes képet jelenít meg az eredeti képméretarány megtartásával.

3) Horizontal



[MENU] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER]

Beállítja, hogy a képernyő hány részre legyen osztva vízszintesen.

- A Video Wall öt beállítási szintet biztosít: 1,2,3,4 és 5.

4) Vertical



[MENU] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER] → [^ / v] → [ENTER]

Beállítja, hogy a képernyő hány részre legyen osztva függőlegesen.

- A Video Wall öt beállítási szintet biztosít: 1,2,3,4 és 5.

5) Screen Divider



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]

A képernyő felosztható.

Felosztáskor több, eltérő elrendezésű képernyő is kiválasztható.

- Válasszon ki egy képfelosztási módot.
- Válasszon ki egy képernyőt.
- A kívánt helyet a kiválasztott módban megnyomott számgombbal jelölheti ki.

☒ Megjegyzés

- A Video Wall (Videofal) funkció bekapcsolt állapotában a PIP, az Auto Adjustment, (Automatikus beállítás), az Image Lock (Képzár) és a Size (Méret) funkciók nem használhatóak. A Video Wall (Videofal) funkciónak a PIP-funkció bekapcsolt állapotában történő indítása a PIP-lehetőséget kikapcsolja. A Video Wall funkció MagicNet módban nem működik.

Safety Screen **PASCD**

A Safety Screen funkció segít megelőzni az utóképek kialakulását olyan esetekben, amikor a képernyő hosszabb ideig egy állóképet jelenít meg.

- A Safety Screen funkció a megadott ideig görgeti a képet a képernyőn.
- A készülék kikapcsolt állapotában ez a funkció nem érhető el.

1) Safety Screen



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]

Válasszon, hogy On (Be), illetve Off (Ki) szeretné-e kapcsolni a Screen Scroll (Képernyőgörgetés) funkciót.

- Off
- On

2) Interval



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]

Határozza meg, mennyi idő után induljon el automatikusan a Screen Scroll (Képernyőgörgetés) művelet.

(1~10 óra)

Az időintervallum a bekapcsolás óta eltelt idő hosszától függ.

Az alapértelmezett időintervallum 10 óra.

- 1~10 óra

3) Second



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]

Határozza meg, mennyi idő után induljon el automatikusan a Screen Scroll (Képernyőgörgetés) művelet.

(1~5 másodperc)

Az alapértelmezett időtartam 5 másodperc.

- Type-Scroll : 1~5 Second
- Type-Pixel, Bar, Eraser : 10~50 Second

4) Type



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]

Módosíthatja a Safety Screen Type (Képernyővédelem típusa) beállítást.

- Scroll
- Pixel
- Bar
- Eraser

Resolution Select **P**



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]

Ha a videokártya felbontását 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1920 x 1080 @ 60Hz vagy 1366 x 768 @ 60Hz értékekre történő állításakor a kép megjelenítése nem megfelelő, a Resolution Select funkció használatával beállíthatja a kívánt felbontást.

(Csak PC/BNC módban érhető el)

1) Off

2) 1024 X 768

3) 1280 X 768

4) 1920 x 1080

5) 1366 X 768

☒ Megjegyzés

- A menük kiválasztása csak akkor lehetséges, ha a felbontás a következő értékek egyikére állított: 1024 x 768 @ 60 Hz, 1280 x 768 @ 60 Hz, 1920 x 1080 @ 60 Hz vagy 1366 x 768 @ 60 Hz.

Lamp Control **PASCD**



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

A háttérfény beállítására szolgál, amellyel csökkenthető az energiafogyasztás.

☒ Megjegyzés

- Ez a funkció nem használható, ha AV, S-Video, Component vagy DVI-Video üzemmódban a Dynamic Contrast (Dinamikus Kontraszt) On (bekapcsolt) állapotban van.

Power On Adjustment **PASCD**



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]

A képernyő Power On time (Bekapcsolási időzítés) funkciója beállítására alkalmas.

***Vigyázat: A túlfeszültség káros hatásainak elkerülése érdekében hosszabb Power On time (Bekapcsolási időzítés) értéket adjon meg.**

DVI Source **PASCD**



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]

A DVI forrást állítja be.

1) **PC DVI**

A PC DVI üzemmódot választja ki.

2) **DTV DVI**

A DTV DVI üzemmódot választja ki.

FAN **PASCD**



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER]

A VENTILÁTORT állítja be.

1) **Normal**

2) **Pivot**

☒ Megjegyzés

- A monitor forgatásakor győződjön meg arról, hogy kiválasztotta a VENTILÁTORHOZ tartozó FORGATÁST.

Reset **PD**

A szín paraméterei a gyári alapbeállítási értékekre állnak be.

DVI forrás használatakor a Reset (Alaphelyzet) funkció csak PC/DVI bemenet használata esetén érhető el.

1) **Image Reset**



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

(Csak PC/BNC módban érhető el)

2) Color Reset



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

☒ Megjegyzés

- A Reset (Alaphelyzet) funkció a Video Wall On (bekapcsolt) állapotában nem elérhető.

Multi Control



Elérhető üzemmódok

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

D DVI-Video

Multi Control

Egyedi azonosítót rendel a készülékhez.

1) ID Setup



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [0~9]

Megkülönböztető azonosítókat rendel a készülékhez.

2) ID Input



[MENU] → [^ / ∨] → [ENTER] → [^ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [0~9]

A készülék jeladófunkcióinak kiválasztása. Csak az a készülék aktiválódik, amelynek azonosítója megfelel a jeladó beállításának.

Közvetlen vezérlési tulajdonság



Elérhető üzemmódok

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

D DVI-Video

MDC **P A S C D**



Lépés a Multi Control képernyőmenühöz.

LOCK **P A S C D**

A Safety Lock (Biztonsági zár) funkció beállítása.

1) Lock On



Végrehajtja a zárolást.

2) Lock Off



Feloldja a zárolást.

☒ Megjegyzés

- A zárolás funkció bekapcsolt állapotában a készüléken és a távvezérlőn csak a power (bekapcsoló) és a lock (lezáró) gombok működtethetők.

A monitor jelszó gyári alapbeállítása „000000”.

☒ Megjegyzés

- A funkciógomb lezárására (lock) vonatkozó jelszó visszaállítása
Nyomja meg az MUTE → 1 → 8 → 6 → On gombokat. Jelszó visszaállítása '0000'-ra. **A jelszó visszaállításához szükség van a távvezérlőre.**



Biztonsági előírások

Bevezetés

Csatlakozások

A szoftver használata

A monitor beállítása

Hibakeresés

Saját ellenőrzési lehetőség

Ellenőrző lista

Kérdések és válaszok

Specifikációk

Információ

Függelék

SyncMaster

www.samsung.com

A termék színe és kialakítása a modellől függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Hibakeresés

Saját ellenőrzési lehetőség

☒ Megjegyzés

- Mielőtt a szervizt hívná, ellenőrizze az alábbi pontokat. A **szervizközpontot** csak olyan problémák esetén keresse fel, amelyet saját maga nem tud megoldani.

➤ Saját ellenőrzési lehetőség

A monitor saját ellenőrzési lehetőséget ad, amivel lehetővé teszi, hogy ellenőrizze a monitor helyes működését.

- Kapcsolja le a számítógépet és a monitort.
- Húzza ki a video kábelt a számítógép hátuljából.
- Kapcsolja be a monitort.

Az alábbi ábra („Check Signal Cable” – „Ellenőrizze a jelkábelt”) jelenik meg fekete háttérrel, ha a monitor normál működési körülmények között nem érzékel videojelet. Öntesztelő üzemmódban a LED bekapcsolásjelző zöld színben világít és az ábra a képernyőn körbejár.




- Kapcsolja le a monitort és kösse be újra a video kábelt; utána kapcsolja fel a számítógépet és a monitort.

Ha a monitor képernyője üres marad az előbbi eljárás alkalmazása után, ellenőrizze a video vezérlőt és a számítógép rendszert; **a monitor megfelelően működik.**


➤ Not Optimum Mode

A képernyőt 1920 x 1080-nál jobb felbontásban is működtetheti. Egy percig azonban figyelmeztető üzenet jelenik meg; amíg az üzenet látható, választhat, hogy megtartja-e az új beállítást vagy visszatér a korábbihoz. Ha a frissítés értéke nagyobb, mint 85 Hz, csak sötét képernyőt lát, mert a monitor ilyen magas frekvencián nem működik.

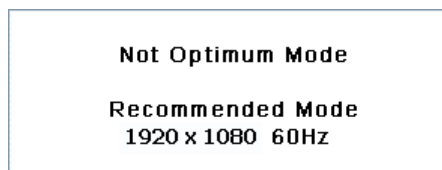

A monitor által támogatott felbontásokat és frissítési gyakoriságokat megtalálhatja a **Műszaki adatok** Előre beállított időzítési módok leírásánál.

➤ Karbantartás és tisztítás

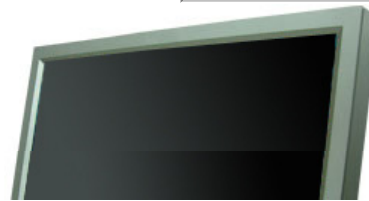


- 1) A monitor keretének karbantartása
A tápkábel kihúzása után puha törölkendővel tisztítsa.



- Ne használjon benzint, oldószert vagy más gyúlékony anyagokat, valamint nedves törölkendőt.
- Javasoljuk, hogy a képernyő károsodásának elkerülése érdekében használjon Samsung tisztítószert.

- 2) A lapos képernyő karbantartása
Puha (pamut flanel anyagú) törölkendővel tisztítsa.

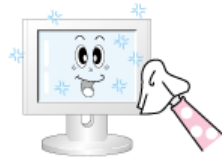

- Tilos acetont, benzint és oldószert használni. (Ezek a képernyő felületét kikezdehetik vagy tönkreteszhetik.)
- A felhasználó vállalja a felelősséget bármilyen általa okozott kár megtérítéséért.

➤ Tünetek és javasolt lépések

☒ Megjegyzés

- A monitor újrakészíti a vizuális jelzéseket amit a PC-től kapott. Ebből ered, hogy ha baj van a PC-vel, vagy a video kártyával, ez a képernyő elsötétítését okozhatja, a színek nem lesznek élénkek, zajt okoz, Video mode not lehet stb. Ebben az esetben először ellenőrizze, hogy honnan származik a baj, utána hívja a javítóközpontot, vagy a beszállítóját.

- 1) Ellenőrizze, hogy az áramszinór és kábel rendesen be van kötve a számítógéphez
- 2) Ellenőrizze, hogy a számítógép 3 –nál többször ad jelzőhangot amikor beindul.
(Ha igen, kérje a számítógép fő-táblájának a szervizelését.)
- 3) Ha új video kártyát teleptett be, vagy saját maga állította össze a PC-t, ellenőrizze, hogy betelepítette-e az adaptor (video) meghajtót és a monitor meghajtót.
- 4) Ellenőrizze, hogy a letapogatás gyakorisága 50 Hz - 85 Hz értékű-e.
(Ne legyen több mint 60Hz ha a maximális rezolúciót használja.)
- 5) Ha problémás az adaptor (video) meghajtó betelepítése, állítsa a számítógépet Biztonsági Módba, törölje a Kijelző Adaptort a "**Vezérlőpult, Rendszer, Egység Adminisztrátor**" –nál, utána indítsa újra a számítógépet és telepítse be újra az adaptor (video) meghajtót.

Ellenőrző lista

☒ Megjegyzés

- Az alábbi táblázat a lehetséges problémákat és azok megoldásait sorolja fel. Mielőtt a szervizt felhívna, az itt látható javaslatok alapján próbálja megoldani saját maga az esetleges problémákat. Ha mégis segítségre van szüksége, akkor hívja fel a garanciakártyán található telefonszámot, **az tájékoztató részben szereplő telefonszámot, vagy keresse fel a forgalmazót.**

➤ A telepítéssel kapcsolatos problémák (PC)

☒ Megjegyzés

- Az alábbiakban láthatók a monitor telepítésével kapcsolatos problémák és azok megoldásai.

Problémák	Megoldások
A monitor képernyője villog.	• Ellenőrizze, hogy a számítógép és a monitor közötti jelkábel biztonságosan és szorosan van-e csatlakoztatva. (Lásd: Csatlakoztatás számítógéphez)
➤ A képernyővel kapcsolatos problémák	

☒ Megjegyzés

- Az alábbiakban láthatók a monitor képernyőjével kapcsolatos problémák és azok megoldásai.

Problémák	Megoldások
A képernyő üres és a bekapcsolásjelző nem világít.	• Ügyeljen arra, hogy a tápkábel szorosan csatlakozzon és az LCD monitor be legyen kapcsolva. (Lásd: A monitor bekötése)
„Check Signal Cable” („Ellenőrizze a jelkábel”) üzenet	• Ügyeljen arra, hogy a jelkábel szorosan csatlakozzon a számítógéphez vagy a videoforrásokhoz. (Lásd: A monitor bekötése) • Ügyeljen arra, hogy a számítógép ill. a videoforrások legyenek bekapcsolva.
„Not Optimum Mode” üzenet	• Ellenőrizze a videoadapter maximális felbontásának és frissítési gyakoriságának értékét. • Ezeket az értékeket hasonlítsa össze az Előre beállított időzítési módok táblázatában szereplő adatokkal.
A kép függőlegesen szalad.	• Ellenőrizze, hogy a jelkábel szorosan van-e csatlakoztatva. Szorosan csatlakoztassa újra. (Lásd: Csatlakoztatás számítógéphez)
A kép zavaros. A kép elmosódott.	• Indítsa be a frissítési gyakoriság Coarse (durva-) és Fine (finom-) hangolását. • Az összes kiegészítő - pl. videó hosszabbító kábel, stb. - eltávolítása után kapcsolja be újra a monitort. • Állítsa be a felbontás és a gyakoriság értékét az ajánlott értéktartományra. 15 hüvelykes monitor (1920 x 1080 @ 60Hz), 17 hüvelykes monitor (1280 x 1024 @ 60Hz)
A kép instabil és vibrál. Szellemképek jelennek meg.	• Ellenőrizze, hogy a számítógép videokártyájához beállított felbontás és gyakoriság értékek a monitor által támogatott értéktartományon belül esnek-e. Ha nem, akkor állítsa azokat vissza a monitor menü aktuális Információ módja és az Előre beállított időzítési módok alapján.
A kép túl világos vagy túl sötét.	• Állítson a Brightness (Fényerő) és a Contrast (Kontraszt) értékeken. (Lásd: Brightness, Contrast)
A képernyő színe változékony.	
A színes képet sötét árnyak torzítják.	• Állítsa be a szint az OSD Color Adjustment (OSD színbeállítás) menüben a Color Control (Felhasználói üzemmód) segítségével.
A fehér szín halvány.	
A bekapcsolásjelző zölden villog.	• A monitor éppen az OSD memóriába menti a beállításokban eszközölt változtatásokat.
A képernyő üres és a bekapcsolásjelző folyamatosan zölden világít, vagy pedig fél. ill. egy másodpercenként villog.	• A monitor éppen az energiatakarékos módban van. • Mozgassa arrébb a számítógép egerét, vagy nyomja meg bármelyik billentyűt a billentyűzeten.
A képernyő üres és villózik.	• Ha a MENU gomb megnyomását követően “TEST GOOD” üzenetet lát a képernyőn, vizsgálja meg a kábelt a monitor és a számítógép között, hogy meggyőződjön róla hogy a csatlakozó helyesen van csatlakoztatva.

➤ [A képernyővel kapcsolatos problémák](#)

☒ Megjegyzés

- Az alábbiakban láthatók az audiojelekkel kapcsolatos problémák és azok megoldásai.

Problémák	Megoldások
Nincs hang	• Ügyeljen arra, hogy az audiókábel szorosan csatlakozzon a monitor „audio in” (bemenet) feliratú aljzatához és a hangkártya „audio out” (kimenet) aljzatához egyaránt. (Lásd: A monitor bekötése) • Ellenőrizze a hangerő szintjét.
A hangerő túl alacsony.	• Ellenőrizze a hangerő szintjét. • Ha a hangerő-szabályozó maximálisra állítása után még mindig túl alacsony a hangerő, akkor ellenőrizze a számítógép hangkártyáján vagy a szoftveren a hangerő-szabályozást.
Sound is too high pitched or too low pitched.	• Állítsa a Treble (Magas hangok) és a Bass (Mély hangok) értékeket a megfelelő szintre

➤ A távirányítóval kapcsolatos problémák

☒ Megjegyzés

- Az alábbiakban láthatók a távirányítóval kapcsolatos problémák és azok megoldásai.

Problémák	Megoldások
A távirányító gombjai nem reagálnak.	• Ellenőrizze a telepek polaritását (+/-). • Ellenőrizze, hogy a telepek nem merültek-e le. • Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a monitor. • Ellenőrizze, hogy a tápkábel szorosan van-e csatlakoztatva. • Ellenőrizze, hogy van-e fluoreszkáló lámpatest vagy neoncső a közelben.

Kérdések és válaszok

Kérdés	Válasz
Miként változtatom meg a frekvenciát?	A frekvenciát a video kártya átconfigurálásával lehet változtatni. Vegye figyelembe, hogy a video kártya támogatás változó lehet a meghajtóverziótól függően. (Bővebben a számítógép vagy a video kártya kézikönyben talál.)
Miként módosíthatom a rezolúciót?	• Windows XP: SA rezolúció beállítható a Vezérlőpult -> Megjelenés tulajdonságai -> Beállítások útján. • Windows ME/2000: SA rezolúció beállítható a Vezérlőpult -> Megjelenés tulajdonságai -> Beállítások útján. * További részletekért hívja a video kártya készítőjét.
Miként állíthatom be az Áram-megtakarítót?	• Windows XP: SA rezolúció beállítható a Vezérlőpult -> Megjelenés tulajdonságai -> Beállítások útján. Állítsa be a funkciót a számítógép BIOS SETUP menüjében, vagy a Képernyőkímélőnél. (Lásd: Windows/Computer Manual). • Windows ME/2000: SA rezolúció beállítható a Vezérlőpult -> Megjelenés tulajdonságai -> Beállítások útján. Állítsa be a funkciót a számítógép BIOS SETUP menüjében, vagy a Képernyőkímélőnél. (Lásd: Windows/Computer Manual).
Miként tisztíthatom a külső borítót/LCD Tábla?	Húzza ki az áramszinórt, utána puha ruhával és tiszta vízzel vagy higított tisztítószerrel törölje át.

Ne maradjon tisztítószer a borítón és ne karcolja meg. Ne engedje,
hogy víz kerüljön a monitor belsejébe.

© 1995~2007 SAMSUNG. Minden jog fenntartva



Biztonsági előírások
 Bevezetés
 Csatlakozások
 A szoftver használata
 A monitor beállítása
 Hibakeresés
 Specifikációk
 Általános adatok
 Energiatakarékos üzemmód
 Előre beállított megjelenítési üzemmódok
 Information
 Függelék

SyncMaster

www.samsung.com

A termék színe és kialakítása a modelltől függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Specifikációk

Általános adatok

▶ Általános adatok

Általános adatok

Modell név SyncMaster 570DX

LCD kijelező

Méret 57,0 hüvelyk átlósan (143 cm)
 Képernyő terület 1251,36 mm (H) x 703,89 mm (V)
 Pixel karakter/inch 0,651 mm (H) x 0,651 mm (V)

Szinkronizáció

Vízszintes 30 ~ 81 kHz
 Függőleges 50 ~ 85 Hz

Megjelenített színek száma

Megjelenített színek száma 16,7 M

Képfelbontás

Optimális felbontás 1920 x 1080@ 60 Hz
 Maximális felbontás 1920 x 1080@ 60 Hz

Bemenő jel, megszakítva

RGB-analóg, DVI (Digitális képi interfész) kompatibilis digitális RGB.
 0,7 Vp-p ± 5%, TTL szintű (V magas ≥ 2,0 V, V alacsony ≤ 0,8 V)

Maximális pixel órajel

165 MHz (Analog, Digital)

Hálózati feszültség

100 – 240 V~ (+/- 10 %) váltóáram, 50/60 Hz

Jelkábel

15 érintkezős D-sub kábel, nem beépített
 DVI-D – DVI-D kábel, nem beépített - egyes típusoknál

Méretek (szélesség x magasság x mélység) / Tömeg

1567,5 x 855 x 311 mm / 61,7 x 33,7 x 12,2 hüvelyk (Hangszóróval, Talppal)
 1347,5 x 800 x 130 mm / 53,0 x 31,5 x 5,1 hüvelyk (Hangszóró nélkül)
 1347,5 x 855 x 311 mm / 53,0 x 33,7 x 12,2 hüvelyk, 48,3kg / 106,4 font(Talppal)

VESA illesztő interfész

400 mm x 800 mm

Hangjellemzők

Működési Hőmérséklet: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
 Páratartalom: 10% ~ 80%, nem-kondenzáló
 Tárolási Hőmérséklet: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
 Páratartalom: 5% ~ 95%, nem-kondenzáló

Hangjellemzők

Hangbemenet 1 RCA-csatlakozó, piros (R), fehér (L), 0,5 Vrms (-9 dB)
 Hangbemenet 2 RCA-csatlakozó, piros (R), fehér (L), 0,5 Vrms (-9 dB)
 PC audiobemenet 3,5 OSztereocsatlakozó, 0,5 Vrms (-9 dB)



Modell
 SyncMaster 570DX ▼

Frekvencia	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (-3 dB-nél)
Frekvenciagörbe	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (-3 dB-nél)

Plug and Play képesség

Ez a monitor bármilyen Plug & Play kompatibilis rendszeren üzembe helyezhető. A monitor és a számítógép rendszer kölcsönhatása a legjobb működési feltételeket és monitor beállítást biztosítja. Legtöbb esetben a monitor üzembe helyezése automatikusan megtörténik, hacsak a felhasználó nem akar más beállítást választani.

Elfogadható pontok

E termék gyártásához fejlett félvezető technológiával 1ppm (1 milliomod) pontossággal készült TFT LCD panelt használtak. A vörös, zöld, kék és fehér színű képpontok néha fényesnek látszanak vagy néhány fekete képpont látható. Ez nem a rossz minőség következménye és a termék zavar nélkül használható.

- Például ezen termék TFT LCD kijelzője 6.220.800 alpixelt tartalmaz.

☒ Megjegyzés

- A műszaki adatok és a kivitel külön értesítés nélkül változhat.

☒ B osztályba tartozó készülék (Info-kommunikációs készülék otthoni használatra)

- Ez a termék megfelel az otthoni használatra vonatkozó elektromágnesességet szabályozó előírásoknak, és használható minden területen, beleértve a szokványos lakóterületeket is. (B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki.)

Energiatakarékos üzemmód

Ez az LCD monitor a PowerSaver nevű, beépített energiakezelő rendszerrel rendelkezik. Ez a rendszer energiát takarít meg oly módon, hogy ha az LCD monitor bizonyos ideig nincs használatban, akkor azt kis fogyasztású üzemmódba kapcsolja. A monitor automatikusan visszaáll a normál működésre, ha visszatér a vízszintes és a függőleges szinkron. Energiamegtakarítás céljából kapcsolja ki a monitort, ha nem használja, vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja. A PowerSaver rendszer VESA DPMS kompatibilis videokartyával működik, ami be van építve az Ön számítógépébe. Az üzemmód használatához a számítógépen telepített segédsoftvert kell alkalmazni.

Állapot	Normál működés	Energiatakarékos üzemmód	Feszültség kikapcsolva EPA/ENERGY 2000
Hálózati feszültség jelző	Zöld	Zöld,Villog	Izzóvörös
Teljesítményfelvétel	Kevesebb mint 460 W	Kevesebb mint 1 W („OFF” mód)	Kevesebb mint 1 W (Bekapcsoló ő)



Ez a monitor EPA ENERGY STAR® kompatibilis és ENERGY2000 kompatibilis, ha VESA DPMS funkcióval rendelkező számítógéphez használja.

Mint az ENERGY STAR® Partner, a SAMSUNG megállapította, hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR® energia hatékonysági irányelveinek..

Előre beállított megjelenítési üzemmódok

▸ Előre beállított megjelenítési üzemmódok

Ha a számítógépből érkező jel megegyezik az alább felsorolt előre beállított megjelenítési üzemmódokkal, akkor a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Azonban ha a jel eltér, akkor lehetséges, hogy a képernyőn nincs kép és csak a bekapcsolást jelző fény világít. Ekkor a videokártya használati útmutatójának megfelelően állítsa be az üzemmódot az alábbi táblázat szerint.

Megjelenítési üzemmód	Vízszintes Frekvencia (kHz)	Függőleges Frekvencia (Hz)	Pixel órajel (MHz)	Szinkron polaritás (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-

MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	53,674	85,000	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	85,997	94,500	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	16,662	85,500	+/+
VESA, 1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-

Vízszintes Frekvencia

Vízszintes ciklusidőnek hívjuk azt az időt, ami a képernyő vízszintes irányú végigpásztázásához kell a jobb szélétől a bal széléig. A vízszintes ciklusidő reciproka a vízszintes frekvencia, egysége a kHz.



Függőleges Frekvencia

Fluoreszkáló fényforrás lévén a képernyőnek ugyanazt a képet másodpercenként sokszor kell ismételnie, hogy a néző számára megjelenítse a képet. Ennek az ismétlésnek a frekvenciáját függőleges frekvenciának vagy frissítési sebességnek nevezzük. Egysége a Hz.



Biztonsági előírások
 Bevezetés
 Csatlakozások
 A szoftver használata
 A monitor beállítása
 Hibakeresés
 Specifikációk
 Információ
 A jobb képminőség érdekében
 TERMÉKISMERTETŐ
 (Képviszamaradás-mentes)
 Függelék

SyncMaster

www.samsung.com

A termék színe és kialakítása a modellel függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Információ



Modell
SyncMaster 570DX ▼


A jobb képminőség érdekében

- A legjobb képminőség beállítása érdekében az alább közölt módon állítsa be a számítógép vezérlőpultján a felbontást és a képernyő frissítési sebességét. Lehet, hogy nem kap kiváló minőségű képet, ha a legjobb beállítást nem támogatja a TFT-LCD monitor.
 - Képfelbontás: 1920 x 1080
 - Függőleges frekvencia (frissítési sebesség): 60 Hz
- E termék gyártásához fejlett félvezető technológiával 1ppm (1 milliomod) pontossággal készült TFT LCD panelt használtak. A vörös, zöld, kék és fehér színű képpontok néha fényesnek látszanak vagy néhány fekete képpont látható.
Ez nem a rossz minőség következménye és a termék zavar nélkül használható.
 - Például ezen termék TFT LCD kijelzője 6.220.800. alpixelt tartalmaz.
- A monitor és a kijelző panel külső felületének tisztítása esetén kérjük, hogy kis mennyiséget használjon a javasolt tisztítószerből. Puha és száraz rongyot használjon a fényesítéshez. Az LCD felületét gyengéden törölje le.
Ha túlzott erőt alkalmaz, akkor a felület foltos lehet.
- Ez az ablak bezáró gomb megnyomásakor jelenik meg.
Ha még az automatikus beállítás elvégzése után is zavarok láthatók a képen, akkor a Fine/Coarse (Finom/durva) beállítási üzemmódot kell alkalmazni.
- Ha hosszabb ideig változatlan a képernyőn lévő kép, akkor hátramaradt kép vagy elmosódás jelenhet meg.
Ha hosszabb ideig távol kell lennie a monitortól, akkor állítsa azt át energiatakarékos módra, vagy a képernyővédőt állítsa mozgó képre.

TERMÉKISMERTETŐ (Képviszamaradás-mentes)

➤ Mi az a képernyőbeégés?


A képernyőbeégés nem jelentkezik, ha az LCD-kijelzőt normál körülmények között használják. Normál körülmények között a videominták folyamatosan változnak. Ha az LCD-kijelző hosszú ideig (több mint 12 óráig) mozdulatlan mintát jelenít meg, a pixeleken belül apró feszültségkülönbségek léphetnek fel a folyadékkristályt (LC) működtető elektródák között. Az elektródák közötti feszültségkülönbségek az idő előrehaladtával fokozódnak, ami a folyadékkristályt elhajlíthatja. Ha ez bekövetkezik, a minta változása után esetleg az előző kép is látható marad. Ennek megakadályozására a felhalmozott feszültségkülönbséget csökkenteni kell.

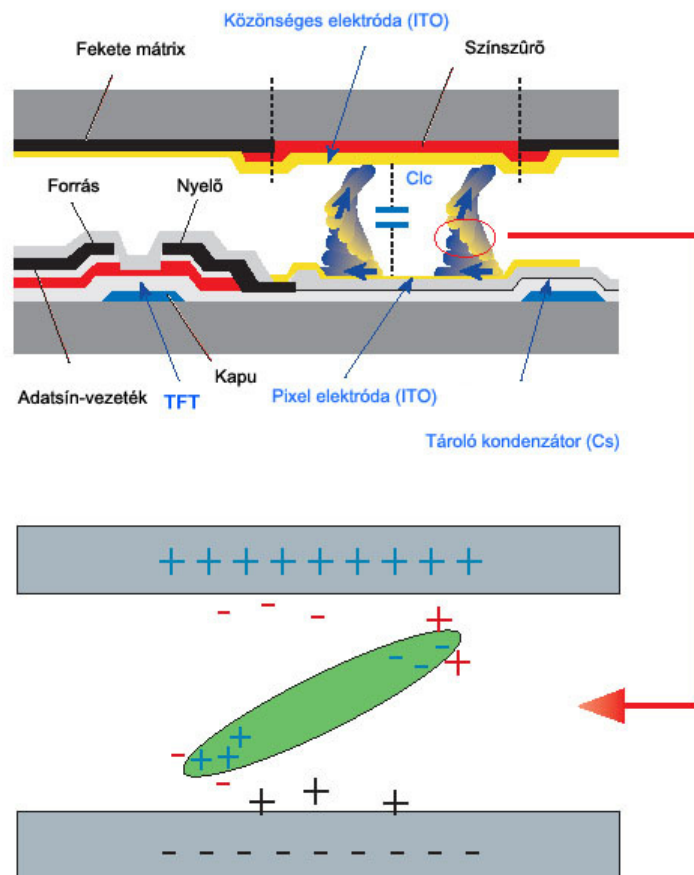

• Kikapcsolás, képernyővédő vagy energiatakarékos üzemmód

- 20 órányi használat után a monitort kapcsolja ki 4 órára
- 12 órányi használat után a monitort kapcsolja ki 2 órára
- A számítógép Display Properties Power Scheme (Megjelenítés tulajdonságai, Energiaellátás) pontjában állítsa be a monitor kikapcsolását.
- Ha lehetséges, használjon képernyővédőt - Egyszínű képernyővédő vagy mozgó kép alkalmazása javasolt.

• Időről-időre változtassa meg a színinformációt

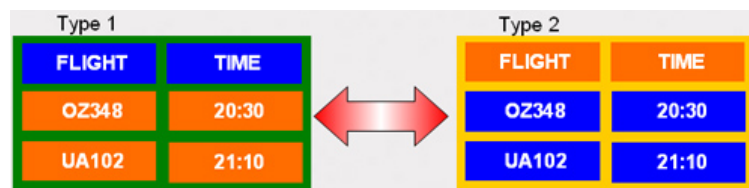

☑ Megjegyzés

- Használjon két eltérő színt
30 percenként változtassa a színinformációt 2 eltérő színnel.
- Kerülje a jelentősen eltérő fényerejű karakter- és háttérszín-együttesek használatát.
Kerülje a szürke színek használatát, mivel ezek könnyen képernyőbeégést okozhatnak.
Kerülje: A fényerőben jelentősen eltérő színeket (fekete - fehér, szürke)



• Időről-időre változtassa meg a karakterek színeit

- Használjon fényerőben kevésbé eltérő, élénk színeket
- Periódus : 30 percenként változtassa meg a karakterek és a háttér színét

FLIGHT : TIME	FLIGHT : TIME	FLIGHT : TIME	FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30	FLIGHT : TIME	OZ348 : 20:30	OZ348 : 20:30

- 30 percenként változtassa meg a mozgó karaktereket.



- Az összes felület időről-időre mozgóképet és emblémát jelenít meg.
- Periódus: 4 óras használat után 60 másodpercre jelenítsen meg mozgóképet és emblémát.
- A monitor képernyőbeégéstől történő védelmének legjobb módja a kikapcsolás, vagy képernyővédő program beállítása a használaton kívüli rendszeren vagy a számítógépen. A garanciális szervíz az utasítások kézikönyvében leírtakra korlátozódik.

Használja a képernyőgörgetés funkciót a terméken

- Használja a képernyőgörgetés funkciót
- Hibajelenség A fekete színű vízszintes sáv fel- és lefelé mozog.



- Válasszon módszert
. Utasítások kézikönyve: Képernyőmenü -> Set Up (Beállítás) -> Safety Screen (Képernyővédelem) -> Screen Scroll (Képernyőgörgetés)
. Időköz: 1 ~ 10 óra (ajánlott: 1)
. Időköz: 1 ~ 5 másodperc (Ajánlott: 5)

☒ Megjegyzés

- (Ellenőrizze a CD-n szereplő Felhasználói kézikönyv „Képernyőfunkciók” pontját; ez a funkció néhány típusnál nem elérhető)

Használja a képernyőpixel funkciót a terméken

- Használja a képernyőpixel funkciót
- Hibajelenség: A fekete színű pont fel és le mozog.



- Válasszon módszert
. Utasítások kézikönyve: Képernyőmenü -> Set Up (Beállítás) -> Safety Screen (Képernyővédelem) -> Pixel
. Időköz: 1 ~ 10 óra (ajánlott: 1)
. Időköz: 10 ~ 50 másodperc (Ajánlott: 50)

- Használja a képernyősáv funkciót
- Hibajelenség: A fekete színű vízszintes / függőleges sáv fel és le mozog.



- Válasszon módszert

. Utasítások kézikönyve: Képernyőmenü -> Set Up (Beállítás) -> Safety Screen (Képernyővédelem) -> Bar (Sáv)

. Időköz: 1 ~ 10 óra (ajánlott: 1)

. Időköz: 10 ~ 50 másodperc (Ajánlott: 50)


☒ Megjegyzés

- (Ellenőrizze a CD-n szereplő Felhasználói kézikönyv „Képernyőfunkciók” pontját; ez a funkció néhány típusnál nem elérhető)

☒ Használja a képernyőtörlési funkciót a terméken

- Használja a képernyőtörlési funkciót

- Hibajelenség: 2 független tömb mozgásával törli a képernyőt

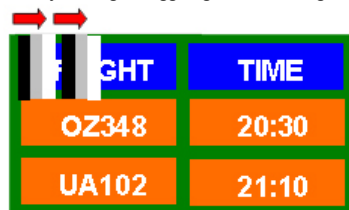

- Válasszon módszert

. Utasítások kézikönyve: Képernyőmenü -> Set Up (Beállítás) -> Safety Screen (Képernyővédelem) -> Eraser (Törölő)

. Időköz: 1 ~ 10 óra (Ajánlott: 1)

. Időköz: 10 ~ 50 másodperc (Ajánlott: 50)

☒ Megjegyzés

- (Ellenőrizze a CD-n szereplő Felhasználói kézikönyv „Képernyőfunkciók” pontját; ez a funkció néhány típusnál nem elérhető)



Biztonsági előírások

Bevezetés

Csatlakozások

A szoftver használata

A monitor beállítása

Hibakeresés

Specifikációk

Információ

Függelék

Kapcsolatfelvétel:

SAMSUNG WORLDWIDE

Kifejezések

A termék megfelelő leadása

Joggyakorlás

SyncMaster

www.samsung.com

A termék színe és kialakítása a modelltől függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Függelék



Modell

SyncMaster 570DX ▼

Kapcsolatfelvétel: **SAMSUNG**
WORLDWIDE

☒ Megjegyzés

- Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálatához

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz

Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4,
14000 Praha 4

DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com/cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Kifejezések

Szinkronjel

A szinkron (szinkronizált) jelnek nevezzük azokat a szabványos jeleket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a monitoron a kívánt színek legyenek megjeleníthetők. Két fajtája a függőleges és a vízszintes szinkronjel. A beállított felbontás és frissítési értékek mellett ezek a jelek biztosítják a normál színes képek kijelzését.

A szinkronjelek típusai

Különálló	Ez a séma egyedi függőleges szinkronjeleket küld a monitorra.
Composite	Ez a séma a függőleges szinkronjeleket egymáshoz kapcsolva egyetlen kompozit jelként küldi a monitorra. A monitor a színjeleket a kompozitjelek különálló színjelekké való szétbontásával jeleníti meg.

Képpont távolság

Képpont távolságA képernyőn megjelenő kép vörös, zöld és kék pontokból áll. Minél közelebb vannak egymáshoz a pontok, annál nagyobb a felbontás. Az ugyanolyan színű két pont távolságát képpont távolságnak nevezzük. Egysége a milliméter.

Függőleges Frekvencia

Függőleges frekvencia A képernyőt másodpercenként újra kell rajzolni annak érdekében, hogy a felhasználó számára kép jelenjen meg a képernyőn. Ennek az ismétlésnek a másodpercenkénti gyakoriságát nevezzük függőleges frekvenciának, vagy frissítési sebességnek. Egysége a Hz.

Példa:	Ha ugyanaz a fény másodpercenként hatvanszor ismétlődik, az 60 Hz-es értéknek felel meg.
--------	--

Vízszintes Frekvencia

Vízszintes frekvencia A képernyő egyetlen sorának vízszintes végigfutásához (a képernyő jobb oldalától a bal oldaláig) szükséges időt vízszintes ciklusidőnek nevezzük. A vízszintes ciklusidő reciprokát vízszintes frekvenciának nevezzük. Egysége a kHz.

Sorváltásos és nem sorváltásos módszerek

Sorváltásos és nem sorváltásos módszerek Nem sorváltásos módszerek nevezzük, ha a képernyő vízszintes sorai a kép tetejétől az aljáig megjelennek. A sorváltásos módszer az, ha először a páros sorok jelennek meg, utána pedig a páratlanok. A monitorok többsége nem sorváltásos módszert használ, mivel ez tisztább képet biztosít. A sorváltásos módszert a televíziók használják.

Plug & Play

Plug & Play Ez az üzemmód biztosítja a legjobb képminőséget, mivel lehetővé teszi, hogy a számítógép és a monitor automatikusan információt cseréljen. Ez a monitor a VESA DDC Plug & Play nemzetközi szabványt követi.

Képfelbontás

Képfelbontás A kép összeállításához használt vízszintes és függőleges képpontok számát képfelbontásnak nevezzük. Ez a szám jellemzi a megjelenítés pontosságát. A nagy felbontás akkor jó, ha több feladatot kívánunk elvégezni, mivel több képinformációt lehet a képernyőn megjeleníteni.

Példa:	Ha a képfelbontás 1920x1080, ez azt jelenti, hogy a képernyő 1920 vízszintes képpontból (vízszintes felbontás) és 1080 függőleges sorból (függőleges felbontás) áll.
--------	--

Monitorszabályozás (MDC)

A Többcsatornós monitorszabályozás (MDC) egy olyan alkalmazás, amellyel több monitort is könnyen és egyidejűleg lehet működtetni egy adott számítógépről. A számítógép és a monitorok közötti kommunikáció az RS-232C soros kommunikációs szabványon alapul.

+ A termék megfelelő leadása (Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése) - Kizárólag Európa



(Alkalmazandó az Európai Unióban és elkülönített hulladékbegyűjtési rendszerrel rendelkező egyéb európai országokban)

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékhanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.



A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.

Joggyakorlás

A leírásban szereplő információk külön értesítés nélkül változhatnak.

© 2007 Samsung Electronics Magyar RT. [Samsung Electronics Co., Ltd]. Minden jog fenntartva.

A Samsung Electronics cég írásos engedélye nélkül ennek a leírásnak bármilyen módon történő másolása tilos!

A Samsung Electronics cég nem vállal felelősséget az olyan hibákért, amely ennek az anyagnak használatából, felszerelésből, vagy a teljesítmény miatt keletkeztek.

A Samsung a Samsung Electronics cég bejegyzett kereskedelmi márkanéve; A Microsoft, Windows és a Windows NT a Microsoft Corporation bejegyzett márkanévei; VESA, DPMS és DDC a Video Electronics Standard Association bejegyzett márkanévei; az ENERGY STAR név és logo az Egyesült Államokbeli Environmental Protection Agent (EPA) bejegyzett márkanéve. Mint az ENERGY STAR partnere, a Samsung Electronics cég állítja, hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR előírásainak, amely a termék hatékony energiafelhasználását irányozza elő. Minden egyéb, a leírásban említett terméknév, vagy márkanév, az illetékes cég kizárólagos tulajdona.



A TruSurround XT, az SRS és a  szimbólumok az SRS Labs, Inc. védjegyei.
A TruSurround XT technológia az SRS Labs, Inc. licence alapján került felhasználásra.



MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea